

Schéma de commande :

Les parties grisées ne sont pas à cabler

Folio 3

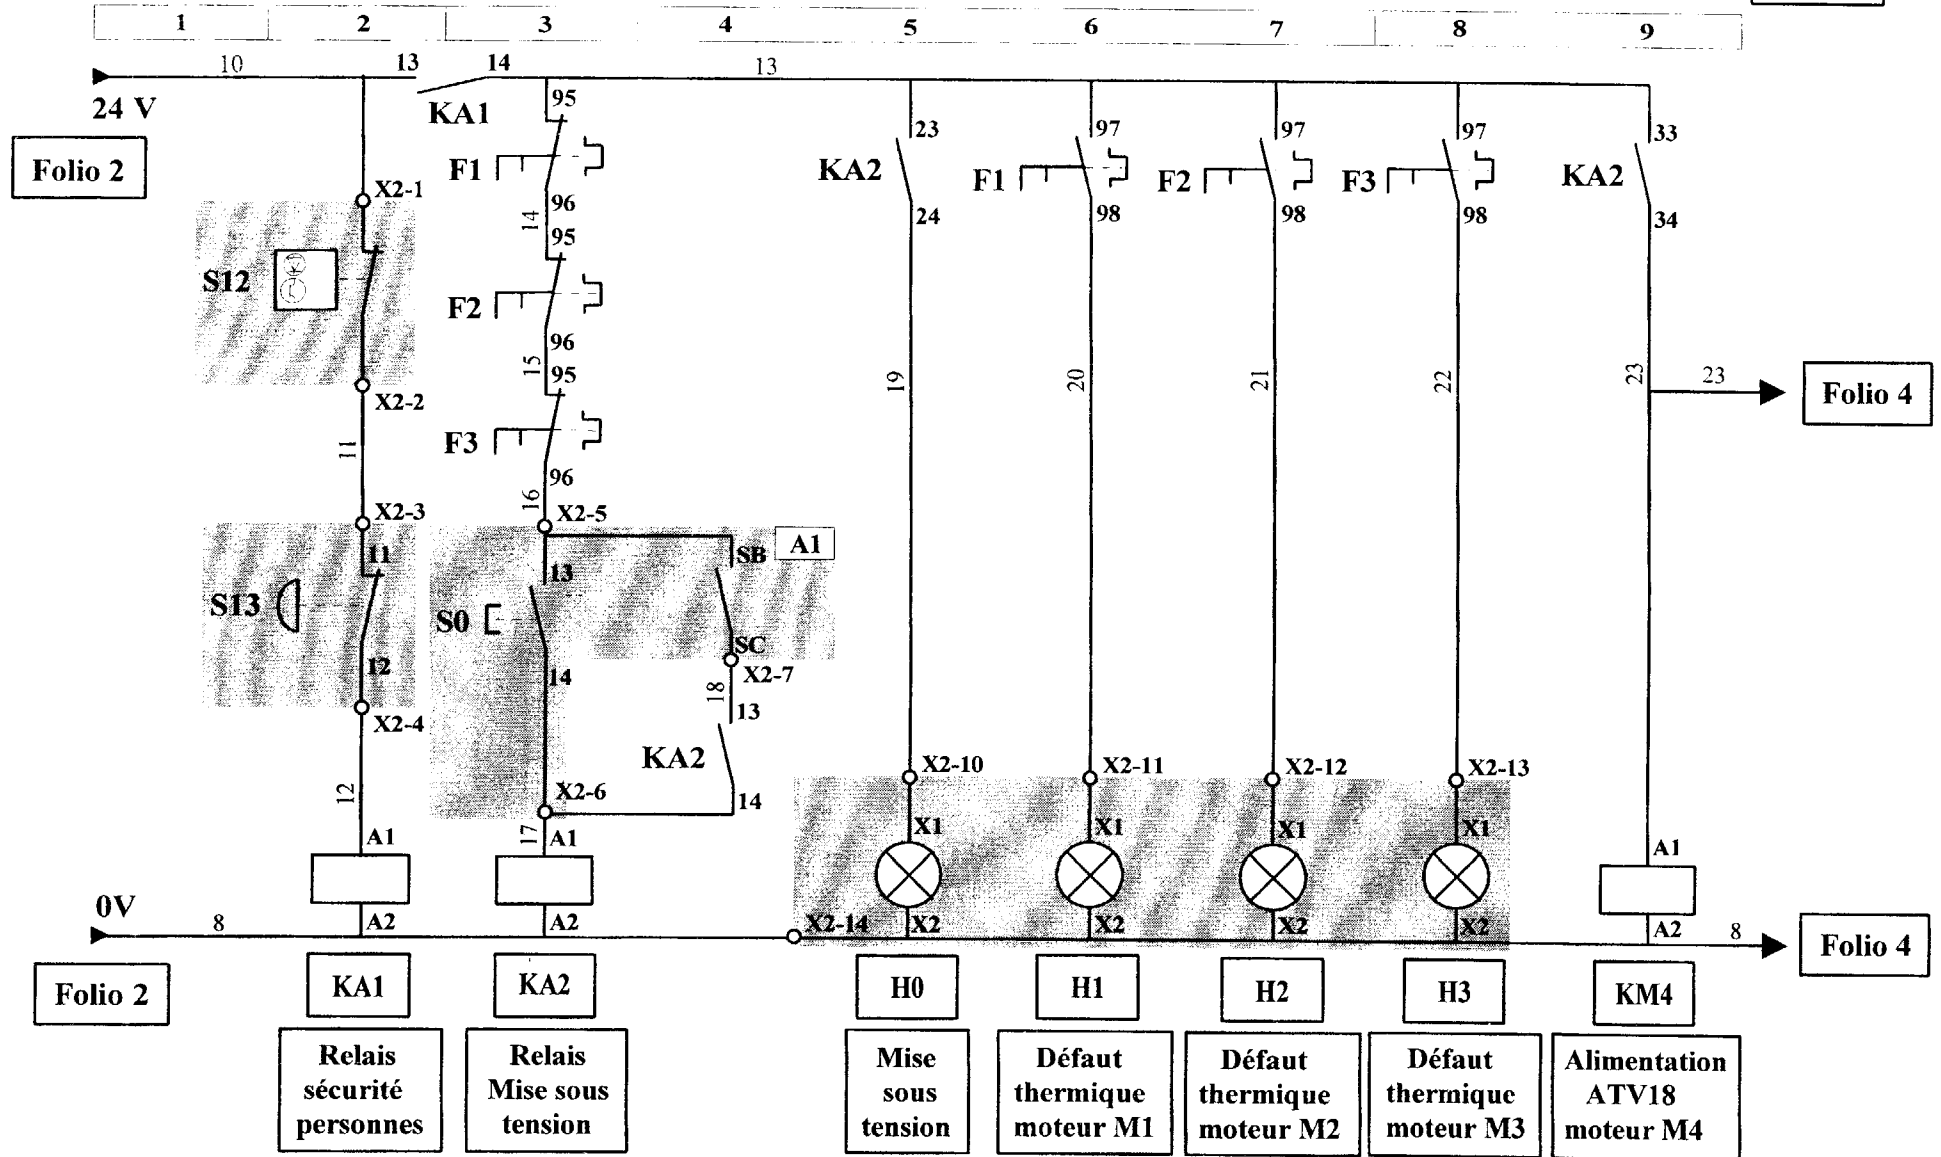


Schéma de raccordement des sorties de l'automate

Les parties grisées ne sont pas à cabler

Folio 4


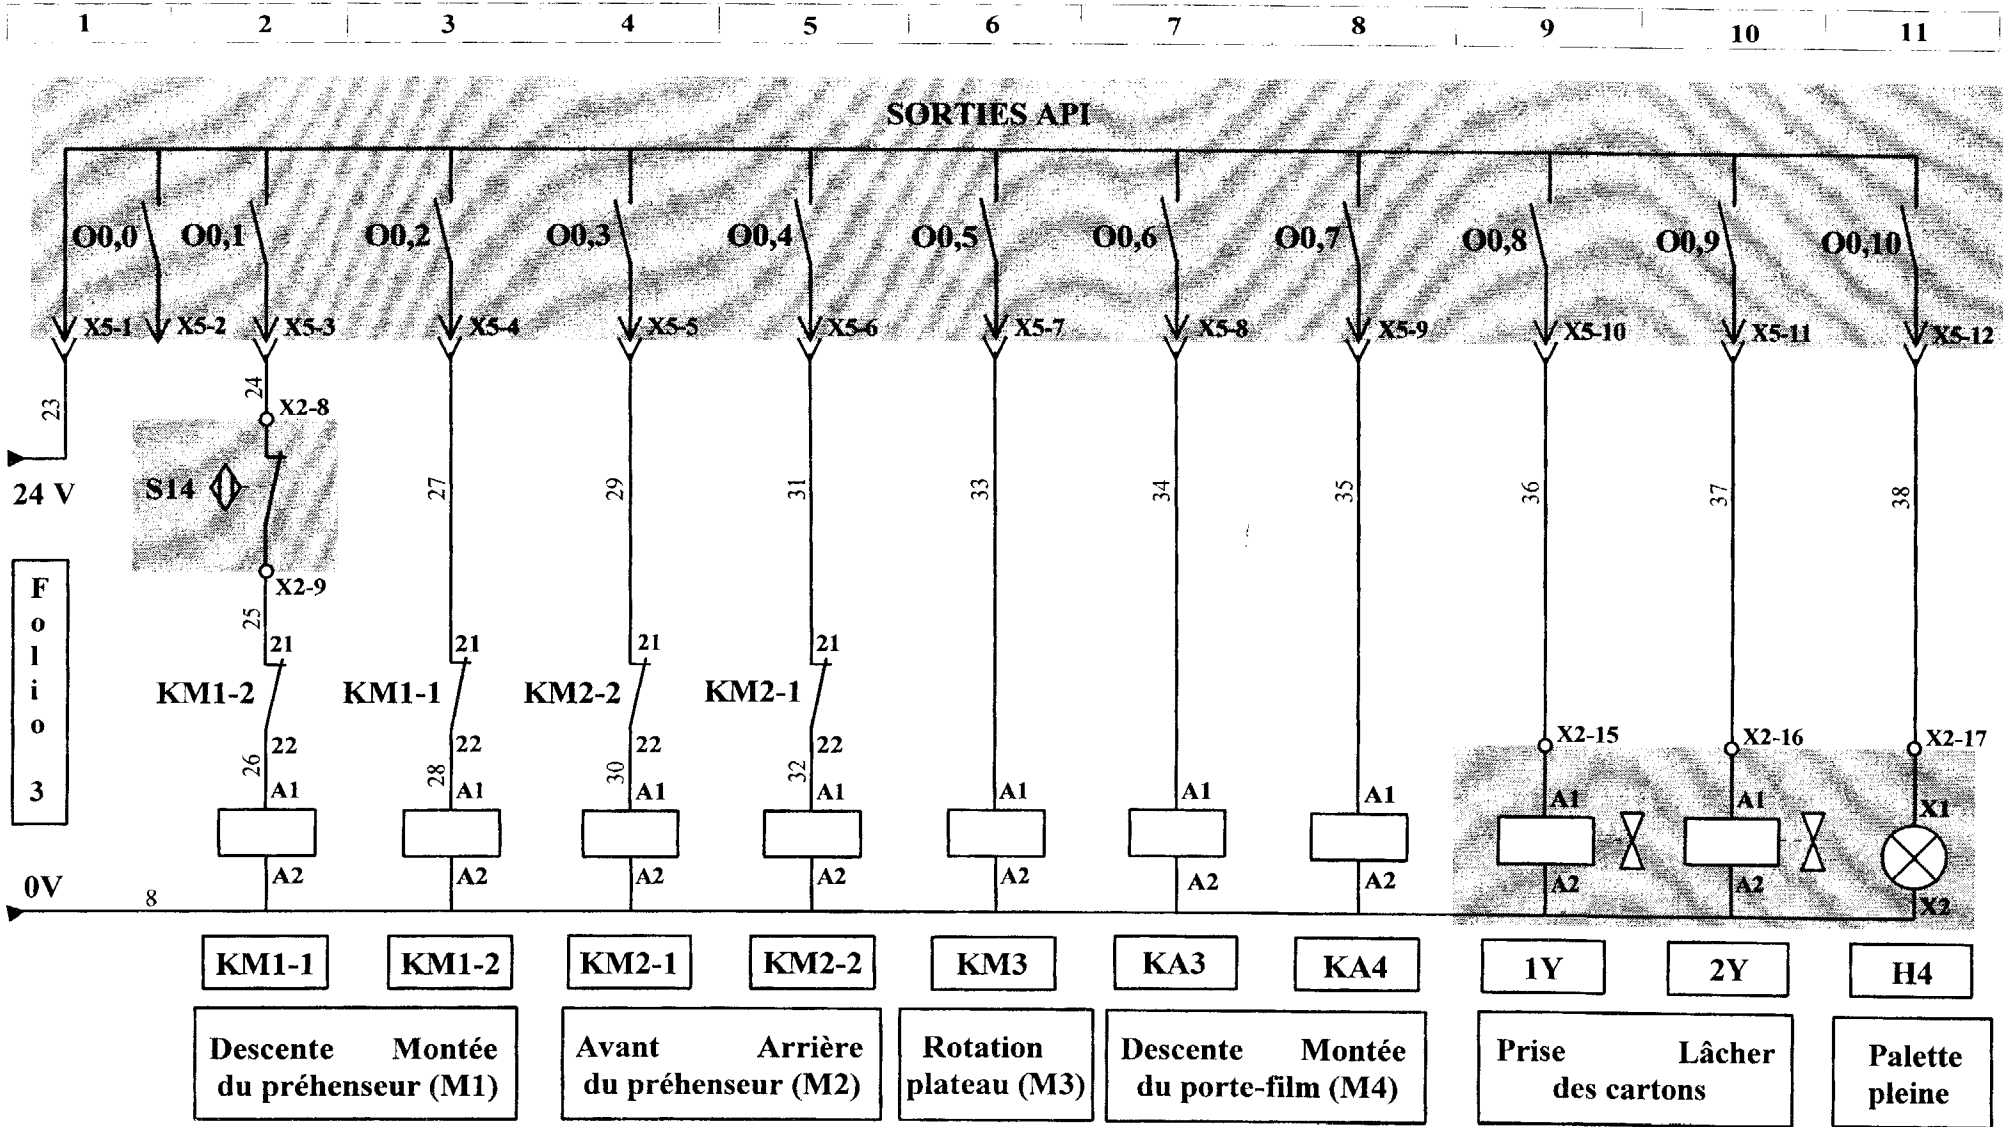



Schéma de raccordement des entrées de l'automate

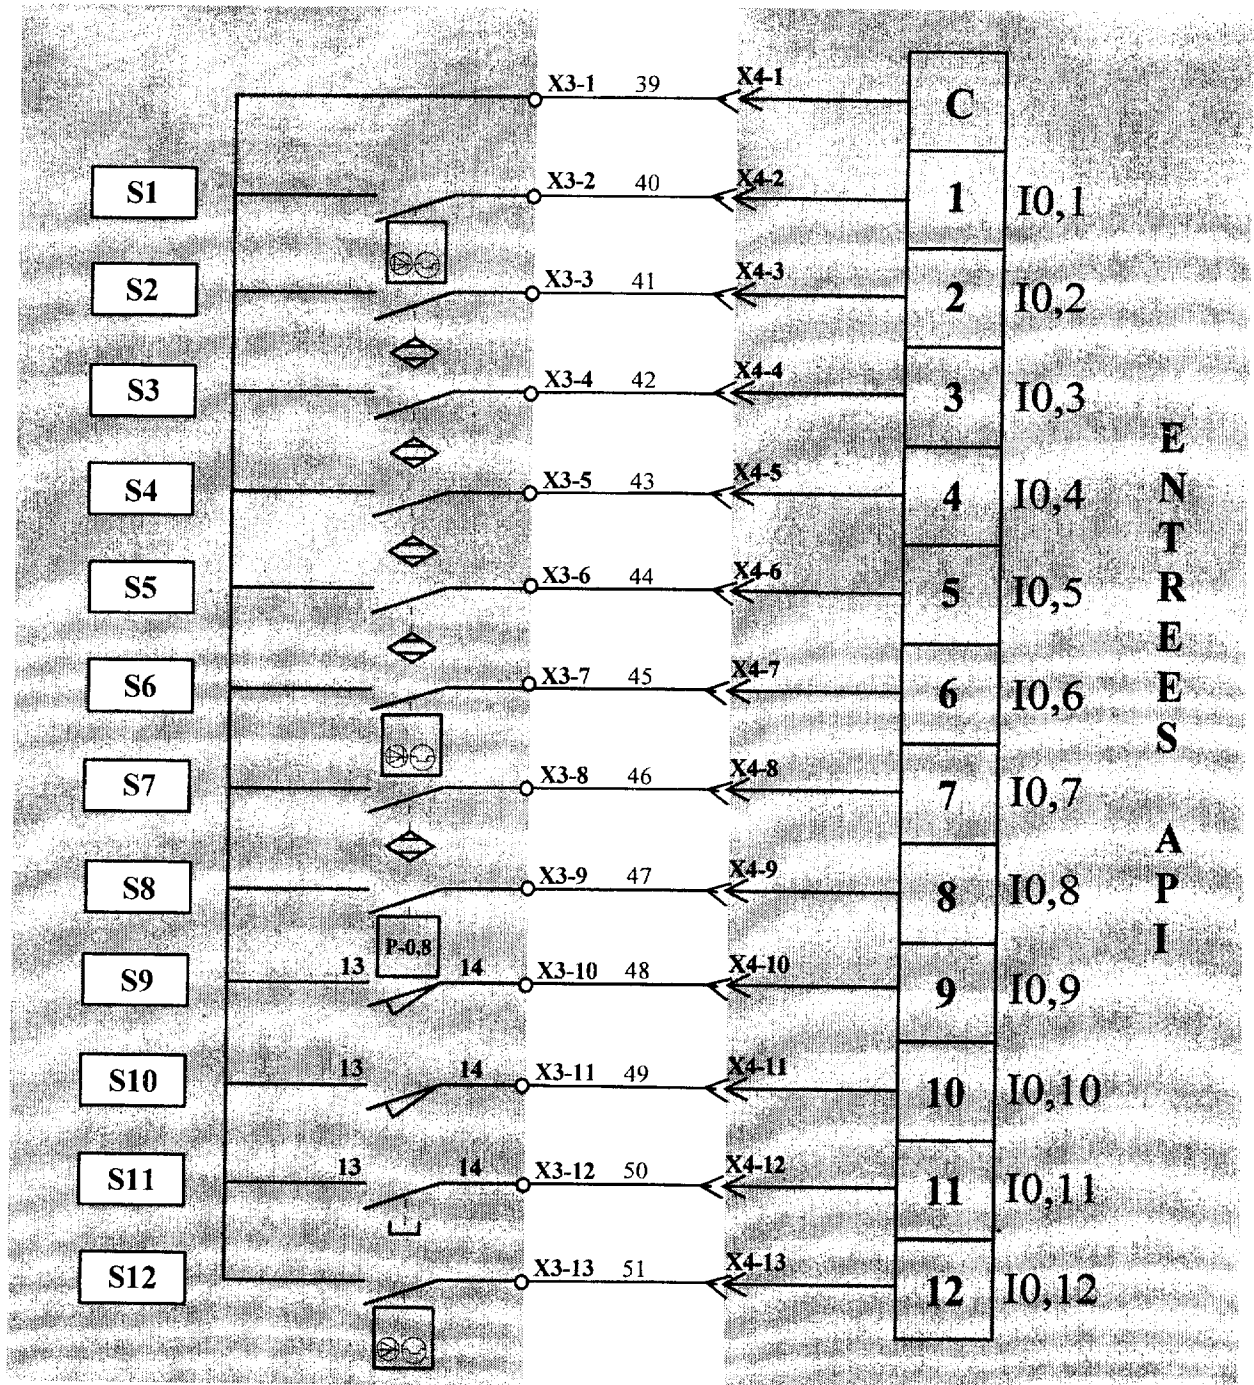

Les parties grisées ne sont pas à cabler

Bornier de puissance X1 :

Les parties grisées ne sont pas à câbler

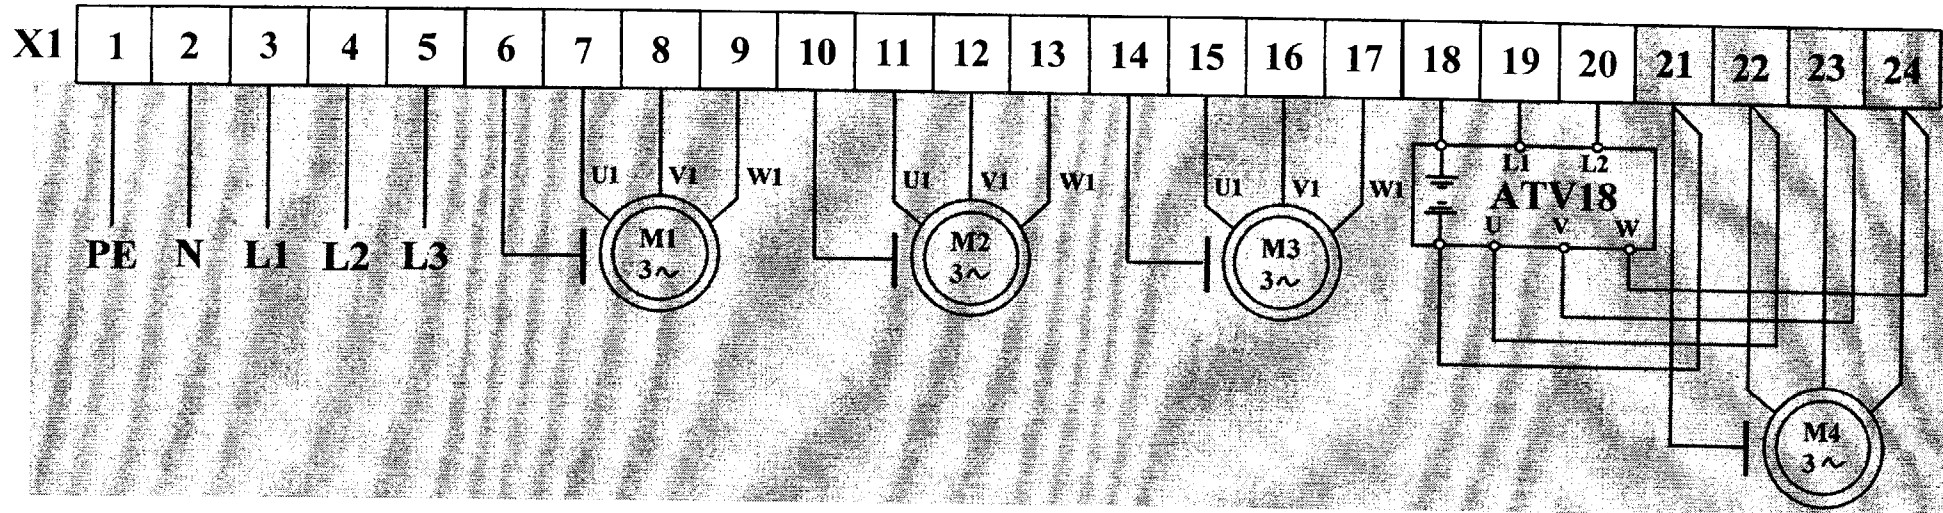

Bornier de commande X2 :

