
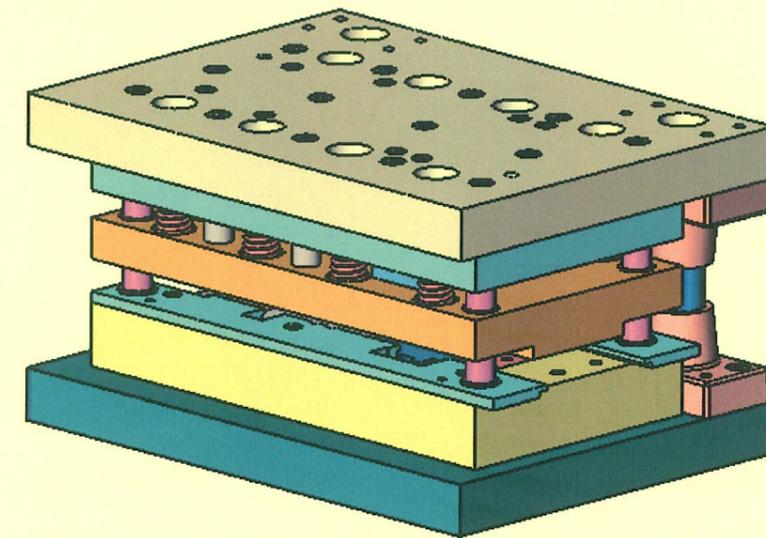
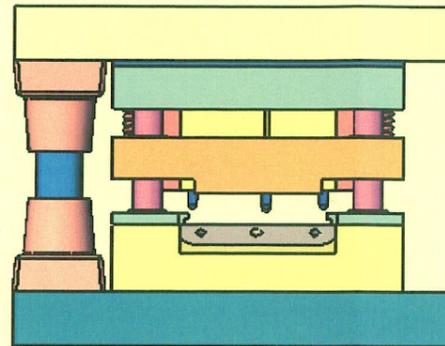


CYCLE DE FONCTIONNEMENT




les configurations sont visibles sur le fichier
OUTIL PINCE ETAU DECOUPE DU FLAN

OUTIL OUVERT
AVANCE DE LA BANDE

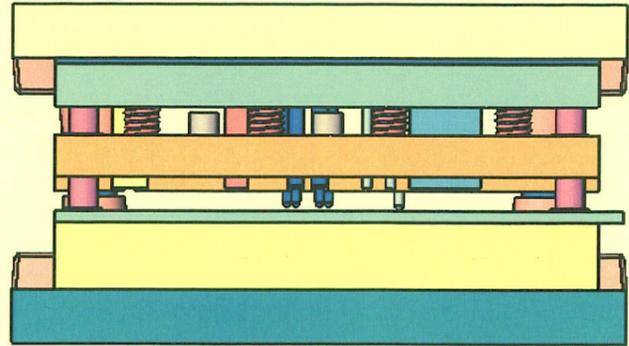




voir configuration outil ouvert

OUTIL FERME
DECOUPE DES DIFFERENTES ZONES

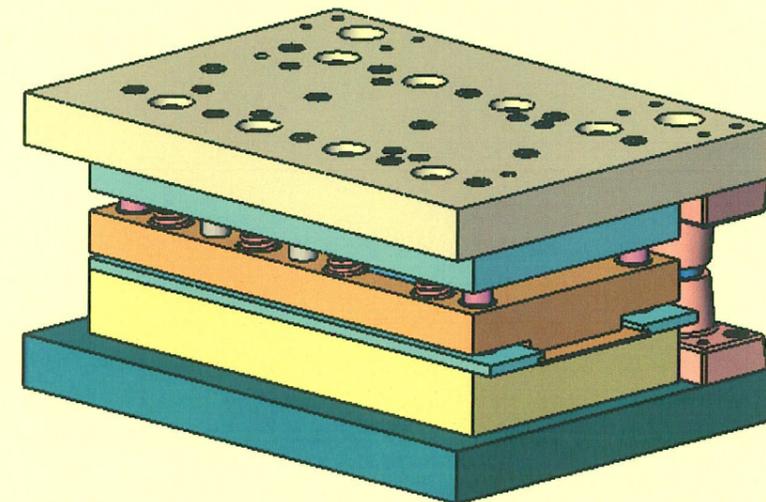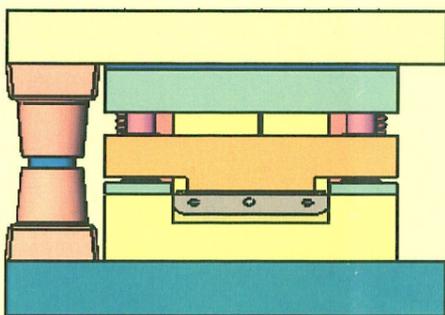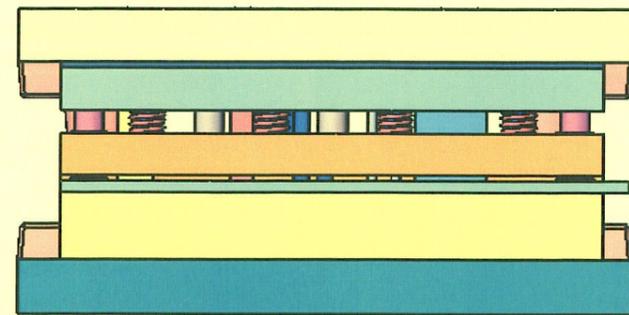

voir configuration outil fermé

DEVETISSAGE :
LIBERER LES POINCONS DE LA BANDE

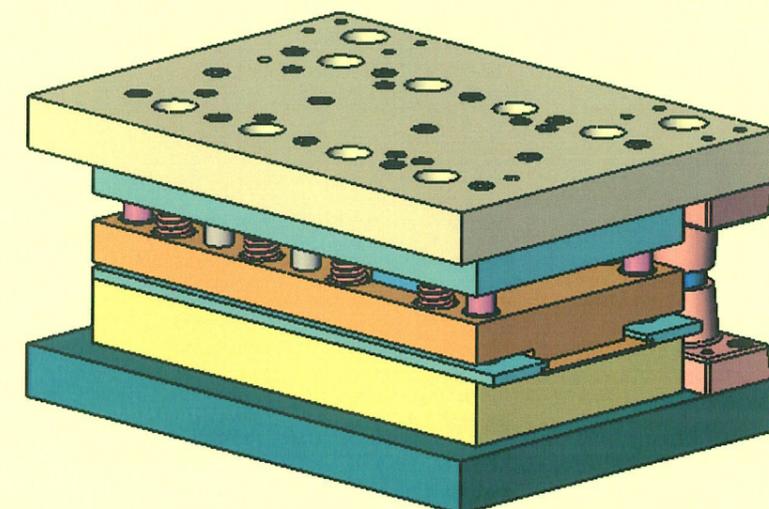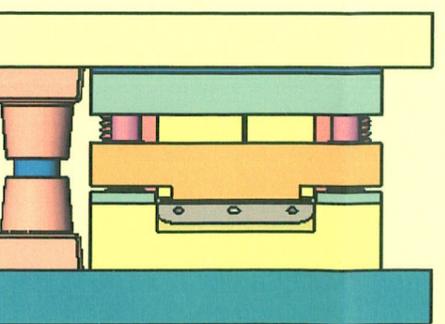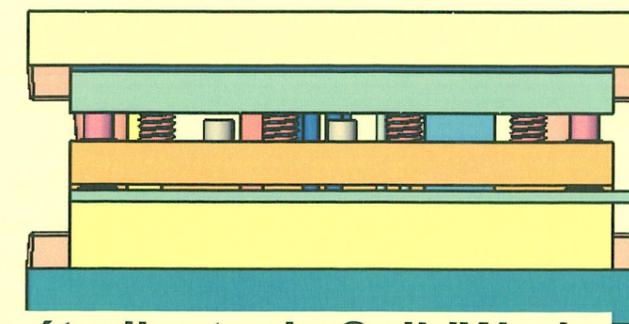

voir configuration devêtissage DT 4/9