

PIERRE TENDRE

REALISATION ET MISE EN OEUVRE


GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II
SECTEUR 8 - BATIMENT

CAP METIERS DE LA PIERRE



SESSION 2003	Code	FORME	Durée	REALISATION ET MISE EN OEUVRE	Coef. 10
		PRATIQUE	32 h.		

Cheminée

Faux joints
Vue de face

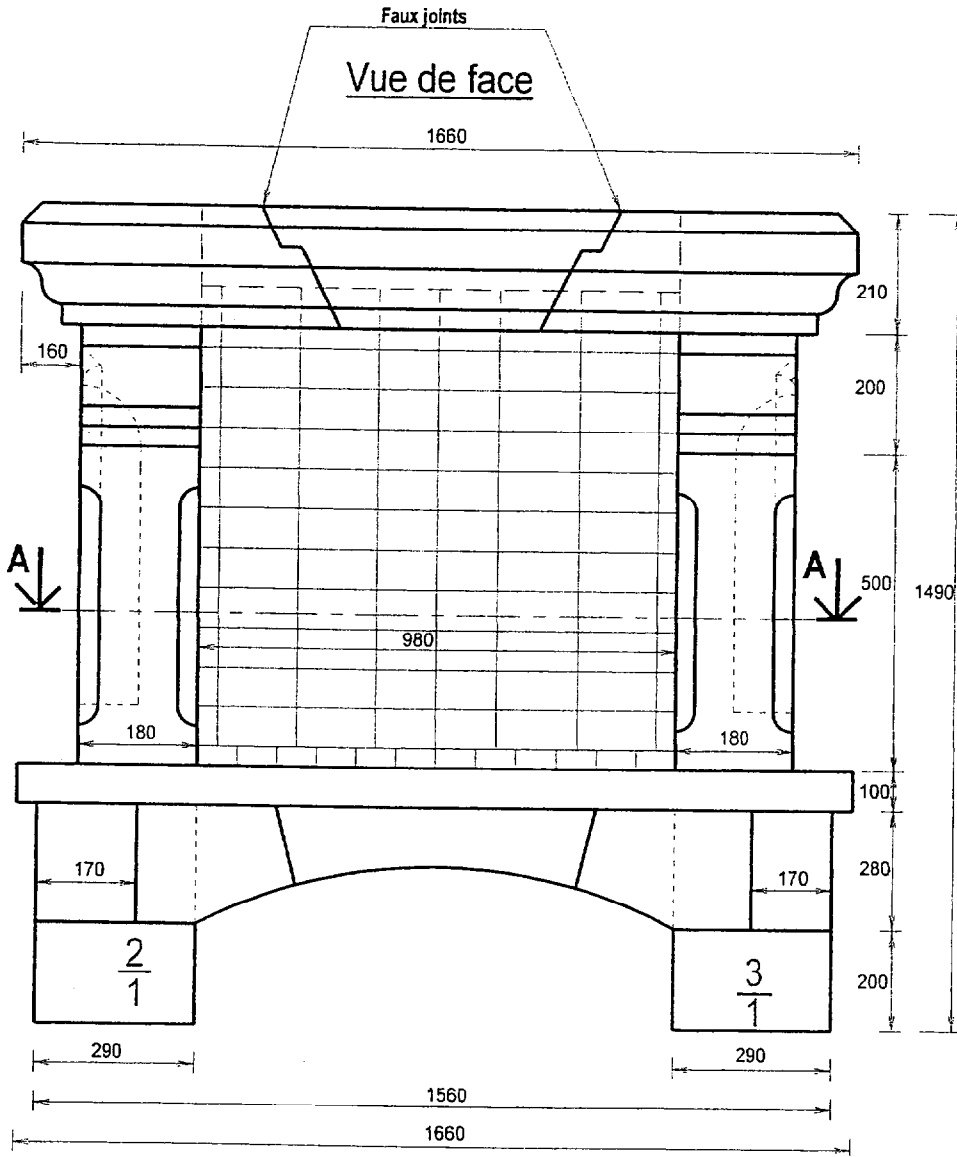

Vue de gauche

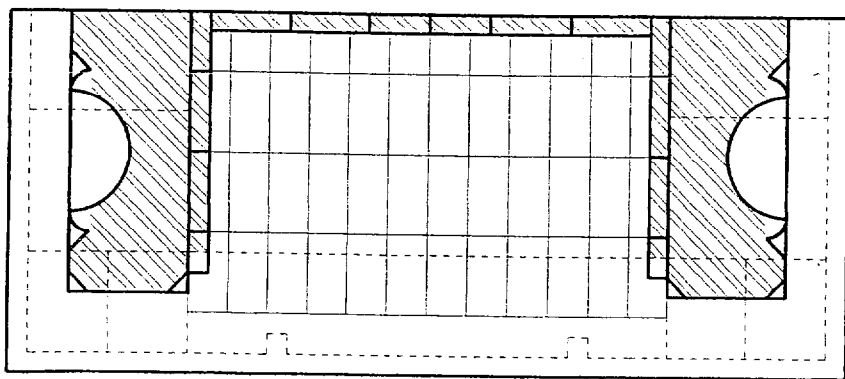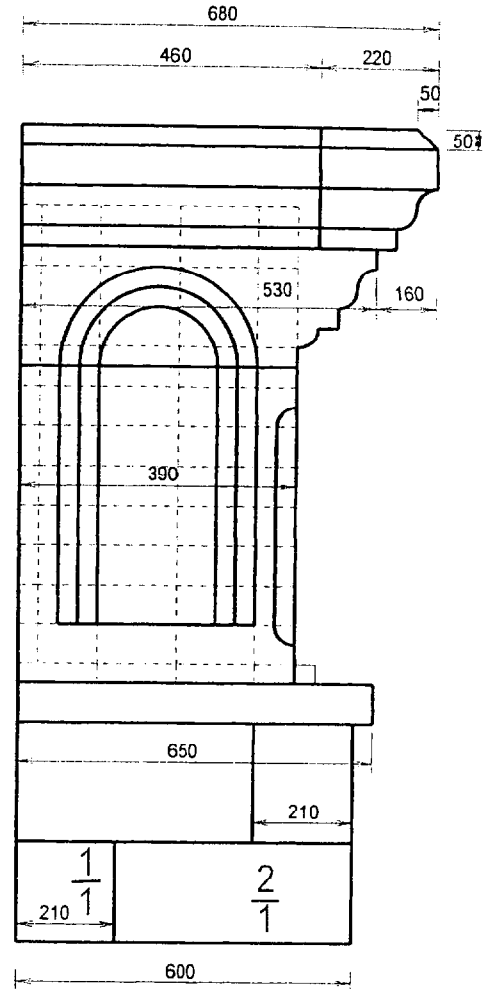


A - A

4
1


Feuille 1/3

JAMBAGE DROIT DE CHEMINEE


Vue de droite

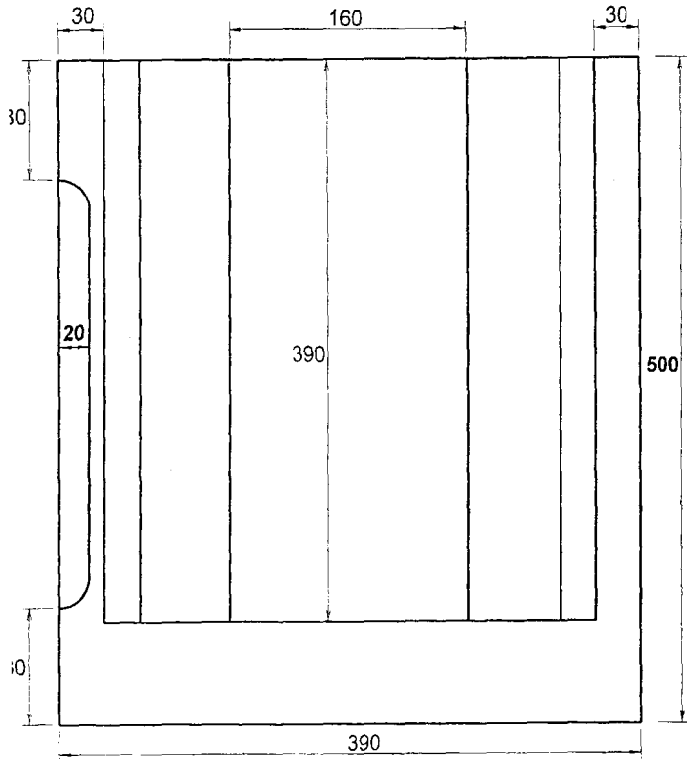



Vue de face

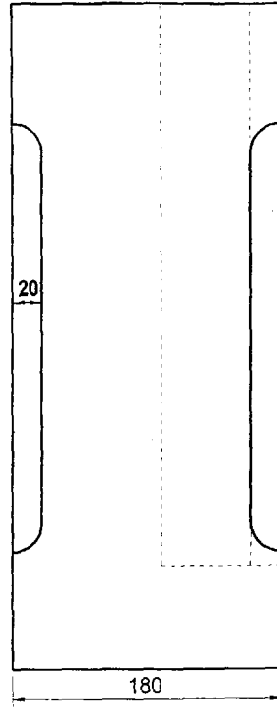

Vue de dessus

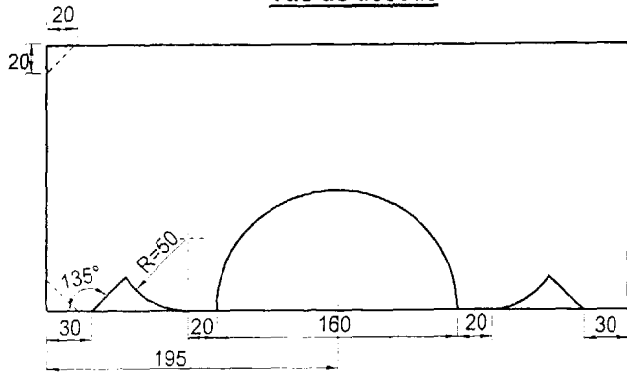

CORBEAU GAUCHE DE CHEMINEE

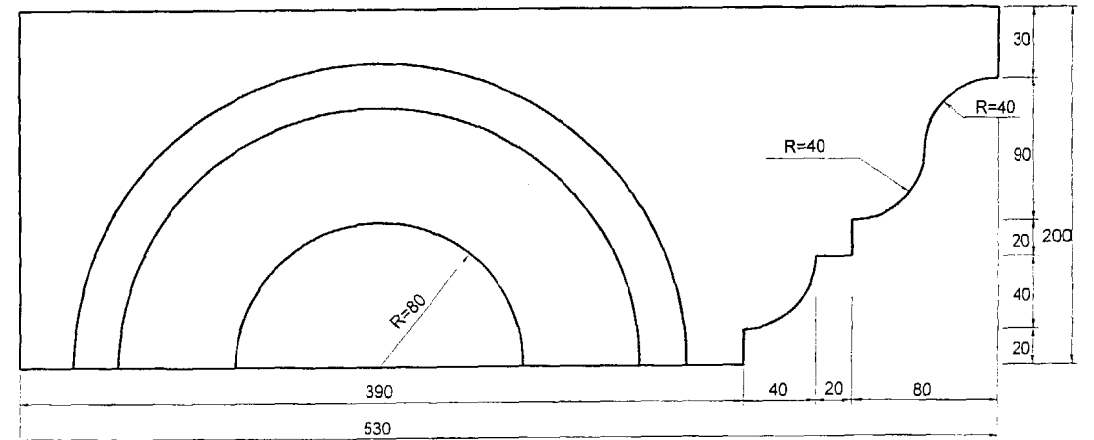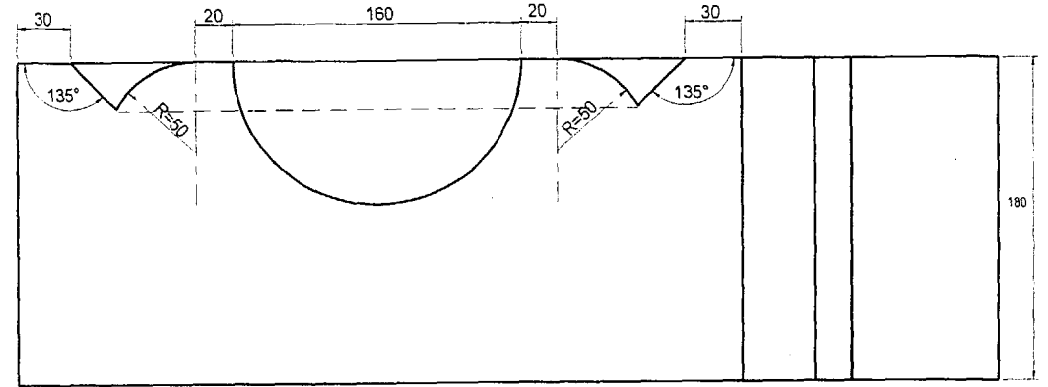

A partir des plans de la cheminée, le client vous demande de lui tailler un jambage et un corbeau.

ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE
1°) De tracer et découper les profils et contre-profils nécessaires à la taille des deux éléments	Les plans de la cheminée, du jambage et du corbeau	<ul style="list-style-type: none"> - Un tracé et une découpe net et précis. Tolérances : + ou - 0,5 mm. - Que les gabarits soient joints à l'ouvrage.
2°) De réaliser la taille du jambage et du corbeau	Deux blocs de calcaire	<ul style="list-style-type: none"> - Layer à 45° la partie plane de la face avant (vue de face du jambage.) - Que les parties moulurées soient réalisées en taille égrisée. - Tolérances au niveau des contre-profils <u>+ - 0,5 mm</u>.

BAREME DE NOTATION

		Coefficients
GABARITS	/ 20	2
EQUERRAGE	/ 20	1
DIMENSIONS	/ 20	2
CONTRE-PROFILS	/ 20	3
FINITION	/ 20	2

FEUILLE 3/3

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II	CAP Métiers de la pierre	Session 2003	Code	Forme	Durée
SECTEUR 8 - BATIMENT				Pratique	32 h.