

On donne un dossier de plans et la notice descriptive . On demande une réponse précise .

1° / Indiquer le nom de la commune d'implantation de la construction et le département . PERIERS SUR LE DAN CALVADOS	/ 2	6° / Indiquer l'usage du puisard E.P RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES	/ 2
2° / Donner l'orientation de la porte d'entrée . NORD / NORD-EST	/ 2	7° / Quel est le type de clôture de la façade EST du terrain ? MURET Ht 1,20 m doublé d'une haie persistante	/ 2
3° / Indiquer les dimensions hors tout de la construction Longueur : 16,00 m Largeur : 12,80 m	/ 2	8° / Que signifie les abréviations suivantes ? V.R : VOLET ROULANT E.V : EAUX VANNES E.U : EAUX USEES C.F : CONDUIT DE FUMEE	/ 0,5 / 0,5 / 0,5 / 0,5
4° / Retrouver les dimensions du portillon Largeur : 1,00 m Hauteur : 1,60 m	/ 2	9° / De quelle façon est éclairée l'arrière-cuisine par la lumière naturelle ? CHASSIS ROND FIXE	/ 2
5° / Calculer la surface du garage : Longueur : 7,20 m X largeur : 6,56 m = 47,23 m ²	/ 2	10° / Indiquer la hauteur de la marche entre le dégagement RDC et le garage . 0,15 m	/ 2

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II	SESSION 2004	
CAP PLATRIER PLAQUISTE EPI : ANALYSE D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE		
CORRIGE		Coefficient 4
		Page 1/5

TOTAL

/ 20

8°/ Grâce à l'espace libre sur la droite de la feuille , **RECOPIEZ** dans l'ordre chronologique le mode opératoire d'une cloison « stil » 72 / 48 représentant cloison de la chambre 2 à l'étage faisant fonction de séparation entre la chambre 3 et le dégagement .


MODE OPERATOIRE CLOISON STIL 72 / 48

- | | | |
|--|----|--|
| Appliquer la bande sur l'enduit encore frais | 1 | Tracer la cloison au sol |
| Après séchage recouvrir la bande d'un enduit de finition | 2 | Reporter le tracé au plafond à l'aplomb |
| Couper la plaque – 1 cm et fixer sur une face | 3 | Marquer les murs supports |
| Déposer l'enduit de recouvrement | 4 | Mesurer et marquer l'emplacement du bloc-porte |
| Déposer la première couche d'enduit | 5 | Positionner le rail au sol |
| Fixer le rail au plafond | 6 | Percer et cheviller pour fixer le rail au sol |
| Installer l'isolant et passer les gaines électriques | 7 | Fixer le rail au plafond |
| Marquer les murs supports | 8 | Poser et fixer le bloc-porte |
| Mesurer et marquer l'emplacement du bloc-porte | 9 | Percer et cheviller le montant sur la paroi support |
| Nettoyer le chantier | 10 | Sertir tous les 60 centimètres les montants verticaux |
| Percer et cheviller le montant sur la paroi support | 11 | Couper la plaque – 1 cm et fixer sur une face |
| Percer et cheviller pour fixer le rail au sol | 12 | Installer l'isolant et passer les gaines électriques |
| Poser et fixer le bloc-porte | 13 | Positionner le deuxième parement |
| Positionner le deuxième parement | 14 | Reboucher les interstices au mortier adhésif |
| Positionner le rail au sol | 15 | Déposer la première couche d'enduit |
| Reboucher les interstices au mortier adhésif | 16 | Appliquer la bande sur l'enduit encore frais |
| Reporter le tracé au plafond à l'aplomb | 17 | Serrer la bande |
| Serrer la bande | 18 | Déposer l'enduit de recouvrement |
| Sertir tous les 60 centimètres les montants verticaux | 19 | Après séchage recouvrir la bande d'un enduit de finition |
| Tracer la cloison au sol | 20 | Nettoyer le chantier |

GRUPEMENT INTERACADEMIQUE II	SESSION 2004	
CAP PLATRIER PLAQUISTE		
EP1 : ANALYSE D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE		
CORRIGE	Coefficient 4	Page 3/5

C.2.2 Etablir un croquis de détail

10°/ Entre le salon et le bureau une poutre B.A est à plâtrer au plâtre allégé avec pose de baguettes PVC . Vous êtes en possession de cueillies alu 50 X 50 et de règles plates de 100 X 15 . A l'aide d'un croquis précisez la phase concernant la pose des baguettes. A l'échelle 1 .
Pose des règles , pose des cales d'épaisseur et baguettes . (épaisseur de l'enduit 1 cm)

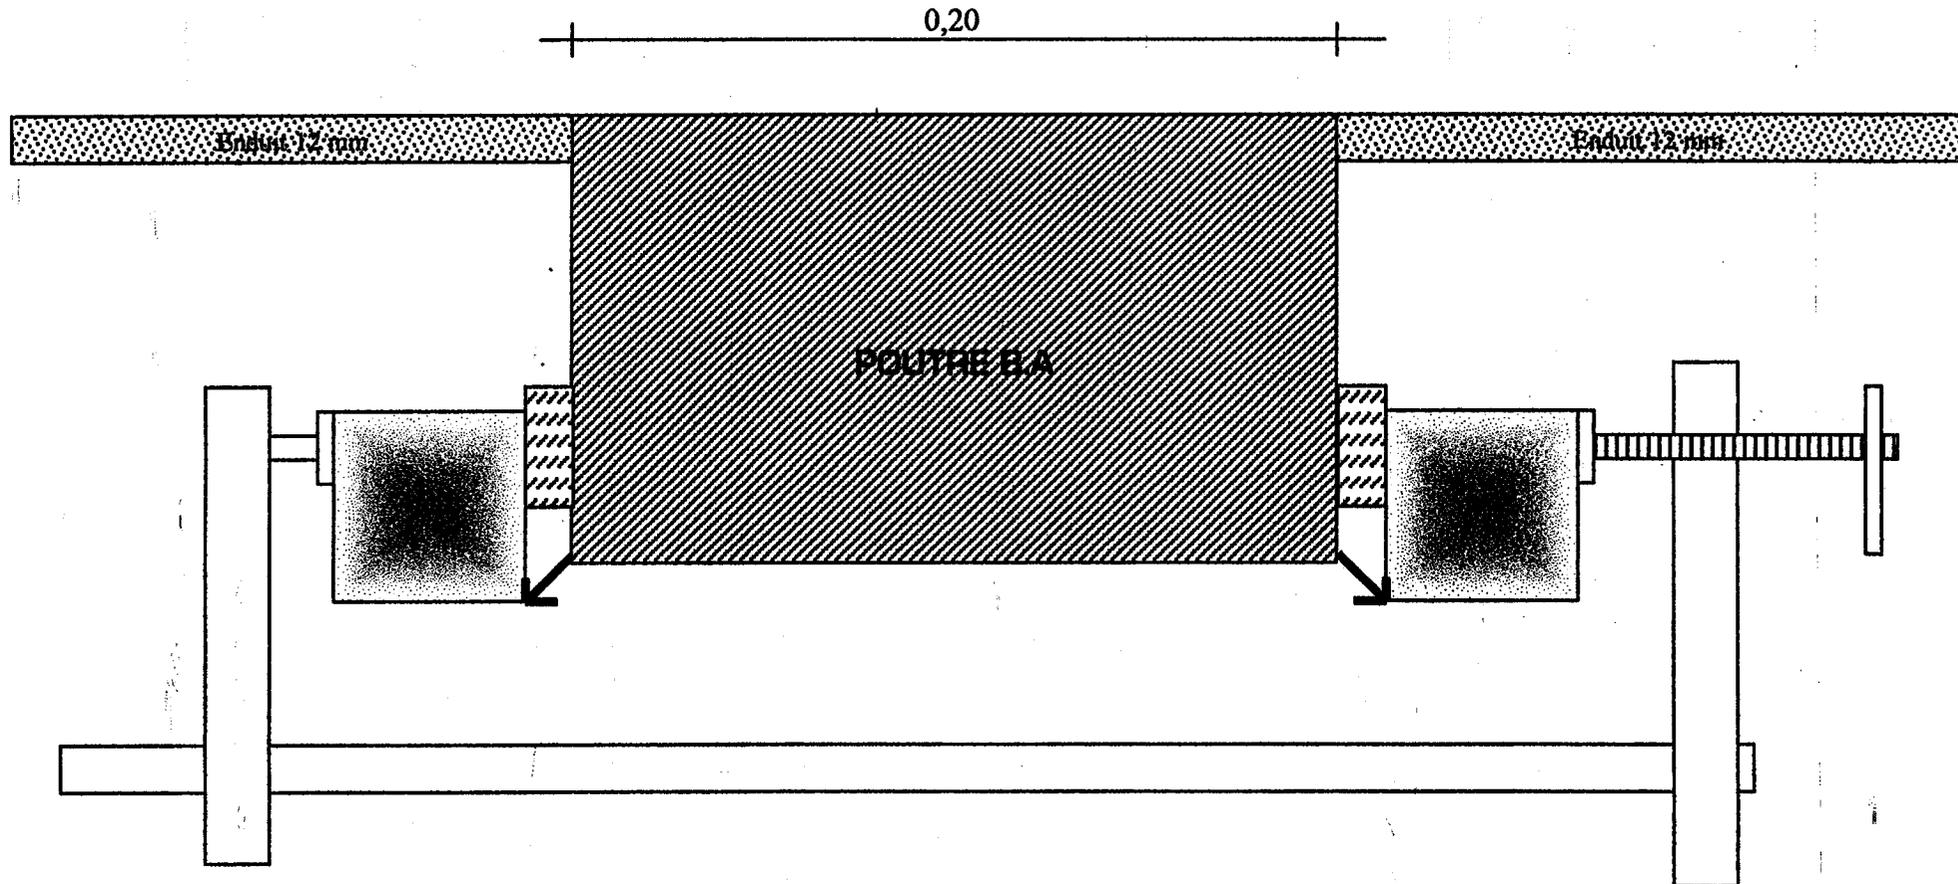

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II	SESSION 2004		
CAP PLATRIER PLAQUISTE			
EP1 : ANALYSE D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE			
CORRIGE		Coefficient 4	Page 5/5