

SUJET

COMPETENCES EVALUEES

- C1-2 Lire, analyser et classer les documents
- C3-2 Effectuer des opérations de préparation, de coupe
- C3-5 Effectuer les opérations de montage, de finition et de repassage
- C3-6 Contrôler la qualité en cours et en fin de réalisation

DESCRIPTIF


Multi poche comprenant : une poche gilet, une poche passepoilée et une poche plaquée avec un soufflet

ON DONNE

Documents : sujet et patron avec **coutures comprises**
 Matières : matière d'œuvre, percaline et thermocollant
 Fournitures : coton à bâtir, simili et cordonnet de soie

ON DEMANDE

De réaliser la multi poche

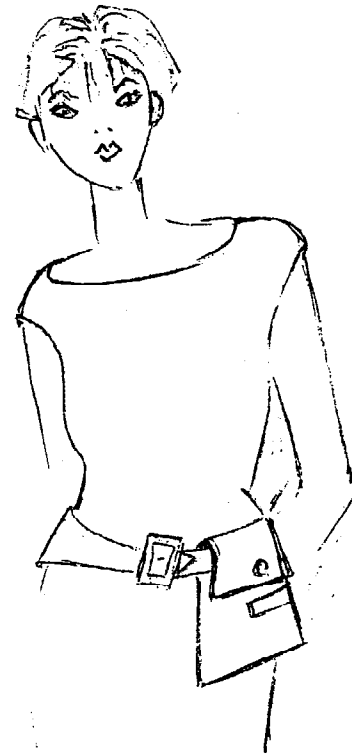

OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS
<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser le placement des éléments sur le lainage et sur la percaline - Découper les éléments - Régler les éléments N°3 et N°4 de la poche gilet - Réaliser la poche gilet sur l'élément N° 1 La patte de poche est thermocollée - Réaliser la poche passepoilée sur l'élément N° 2 - Ourler le haut de la poche plaquée élément N° 9 - Plier la valeur de couture des cotés en onglet 	<p>Le patron est réalisé coutures comprises</p> <p>Hauteur de la patte finie : 27 mm Ouverture : 90 mm Profondeur de poche : 100 mm Valeur de couture des fonds de poche : 15 mm</p> <p>Ouverture : 80 mm Profondeur de poche : 110 mm Hauteur des passepoils : 5 mm Valeur de couture des fonds de poche : 15 mm</p> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div>

OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS
<ul style="list-style-type: none"> - Plaquer les cotés de la poche sur l'élément N° 2 - Arrêter la piqûre sur l'envers par nouage des fils - Plaquer le bas de la poche - Arrêter la piqûre sur l'envers par nouage des fils 	<p>Hauteur de la poche terminée : 120 mm Largeur : 50 mm Valeur du soufflet : 20 mm</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Remplir le haut de la poche : élément N° 1 - Remplir le haut de la poche : élément N° 2 - Casser les remplis au fer - Plier l'élément N° 1 sur la pliure du bas -0- à l'intérieur - Plier l'élément N° 2 sur la pliure du bas -0- à l'intérieur - Positionner l'élément N° 1 sur l'élément N° 2 : pliure sur pliure - Assembler les trois cotés à 10 mm 	

OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS
<ul style="list-style-type: none"> - Dégarnir les angles du rabat - Retourner - Former et presser la poche - Broder la boutonnière sur le rabat - Fixer l'étiquette d'anonymat sur le rabat 	<p>Le haut de la poche reste non terminé Valeur : 20mm</p>

9	Poche plaquée	Percaline
8	Parementure de la poche passepoilée	Percaline
7	Fond de poche de la poche passepoilée	Percaline
6	Passepoils supérieur et inférieur	Percaline
5	Fond de poche de la poche gilet	Percaline
4	Parementure de la poche gilet	Lainage
3	Patte de la poche gilet	Lainage + thermocollant
2	Doublure de poche	Percaline
1	Poche	Lainage
NB	DESIGNATIONS	MATIERES

NOMENCLATURE