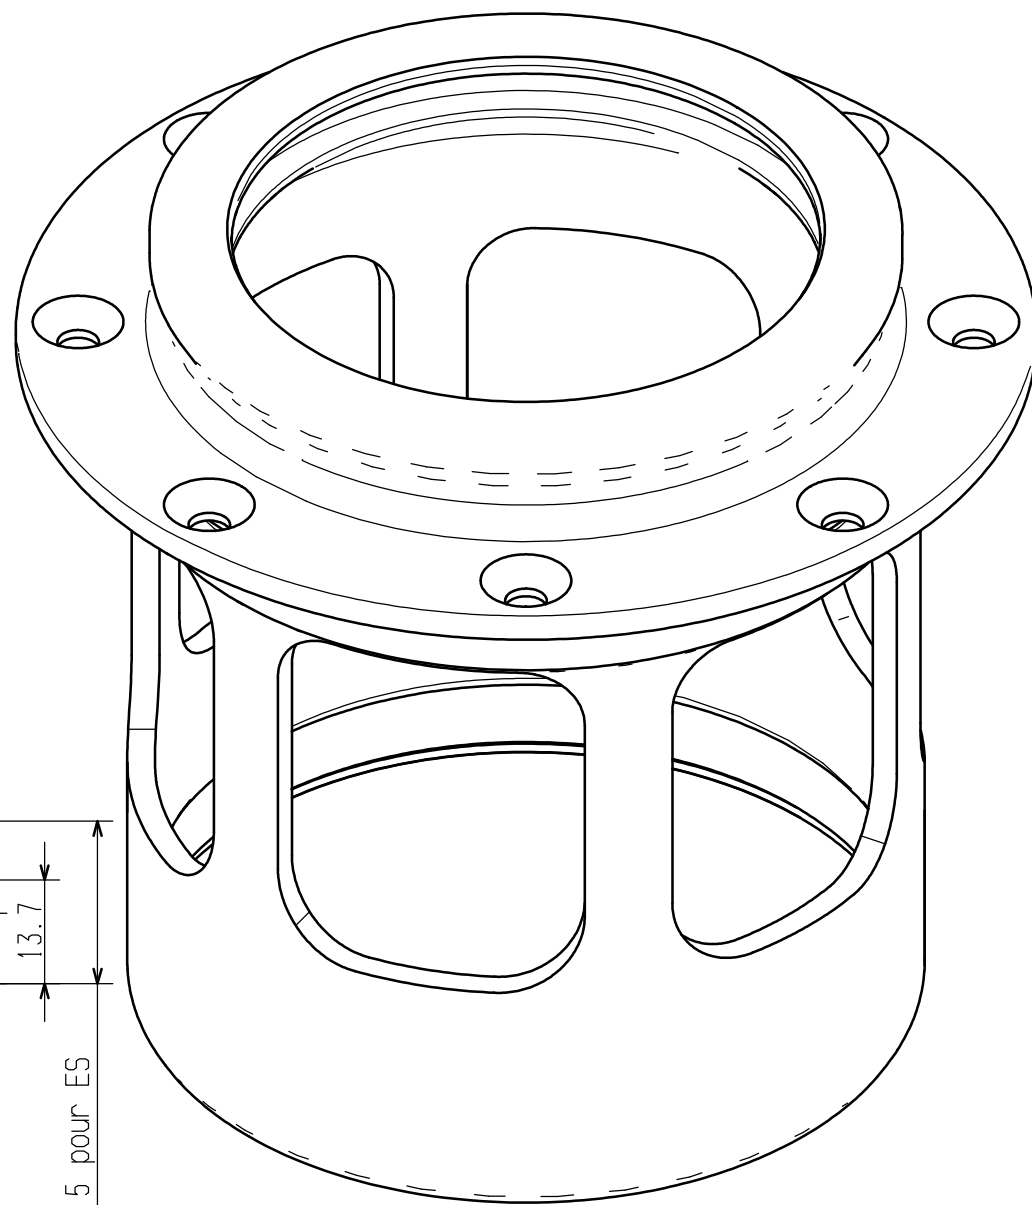
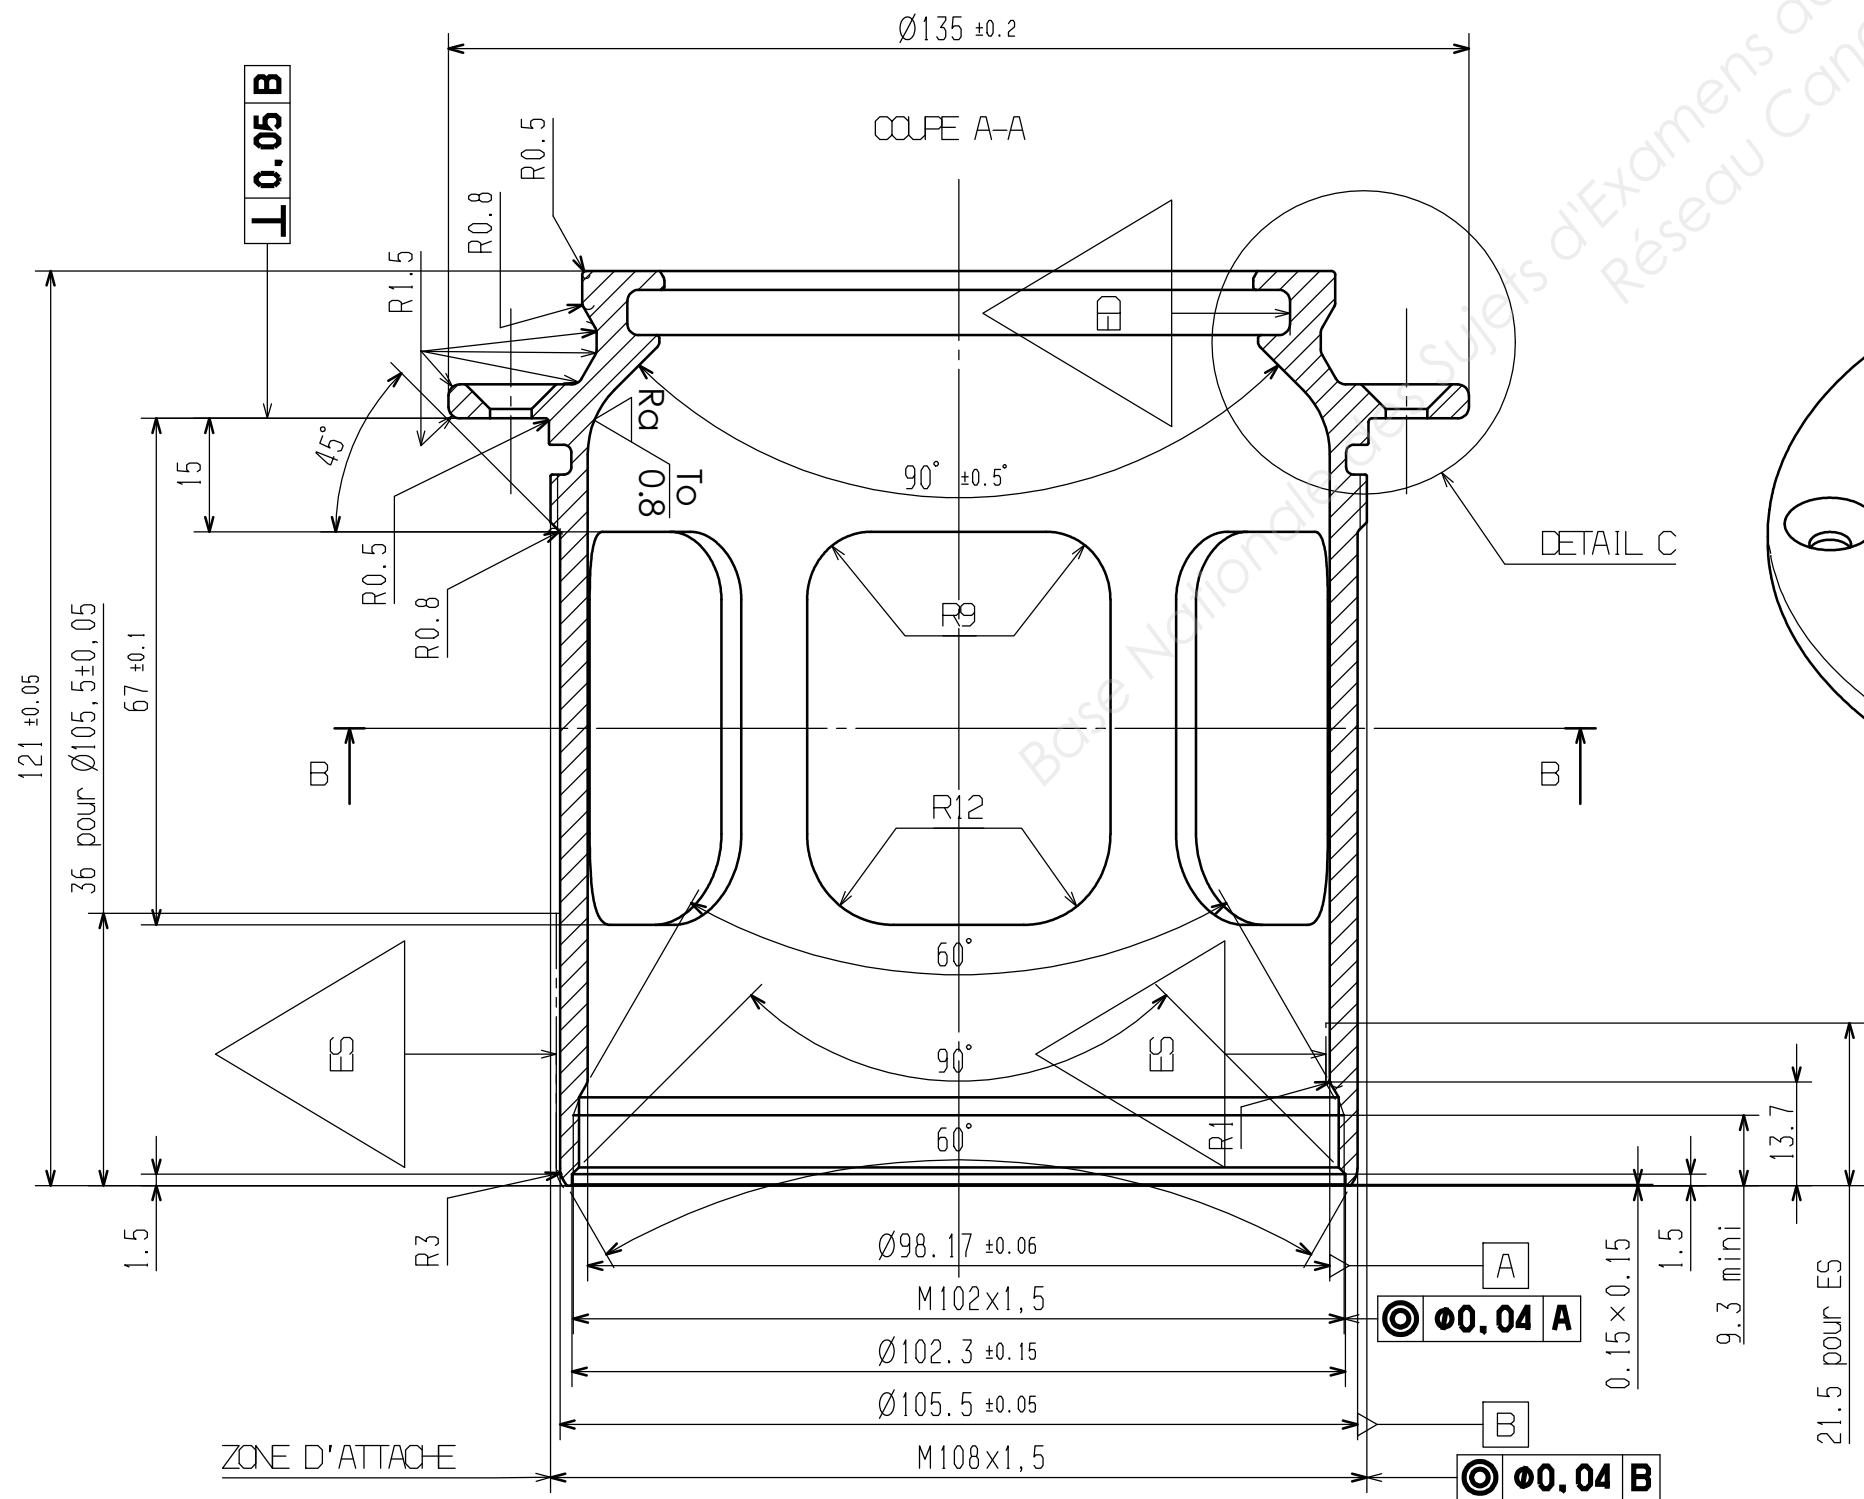
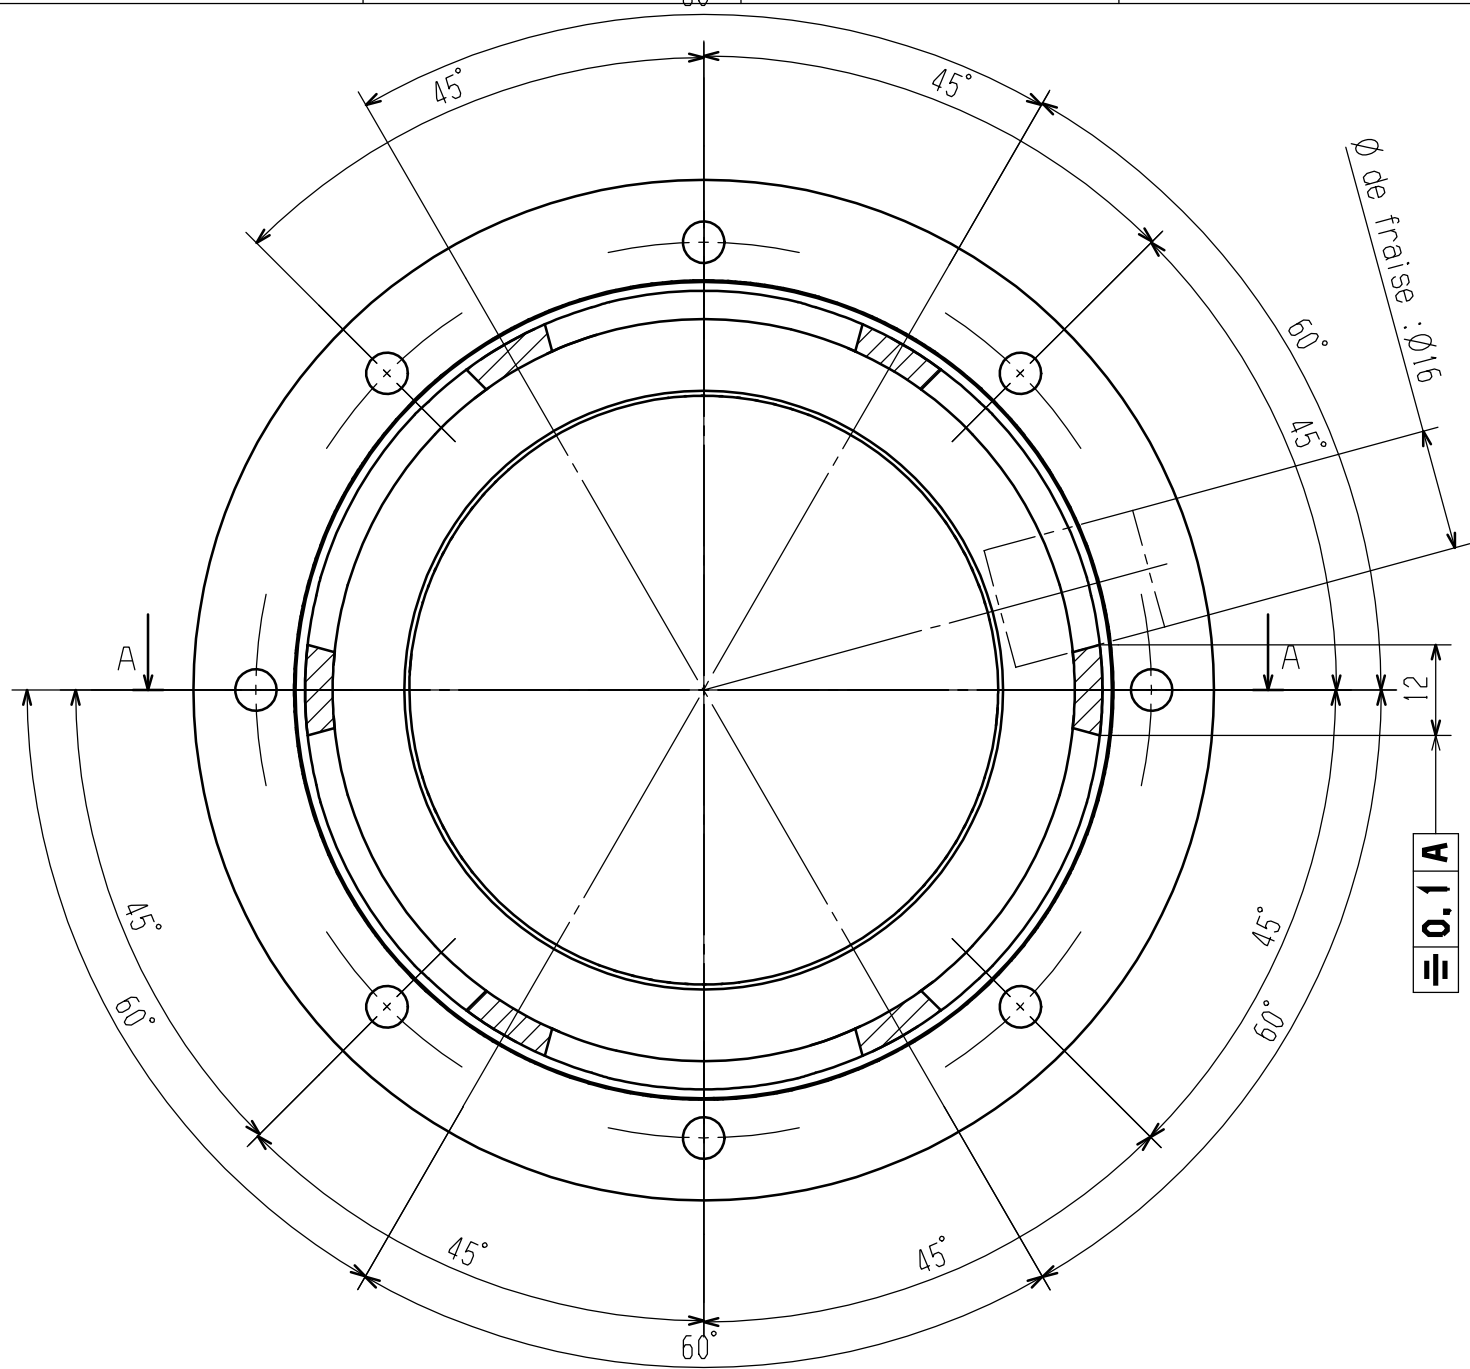




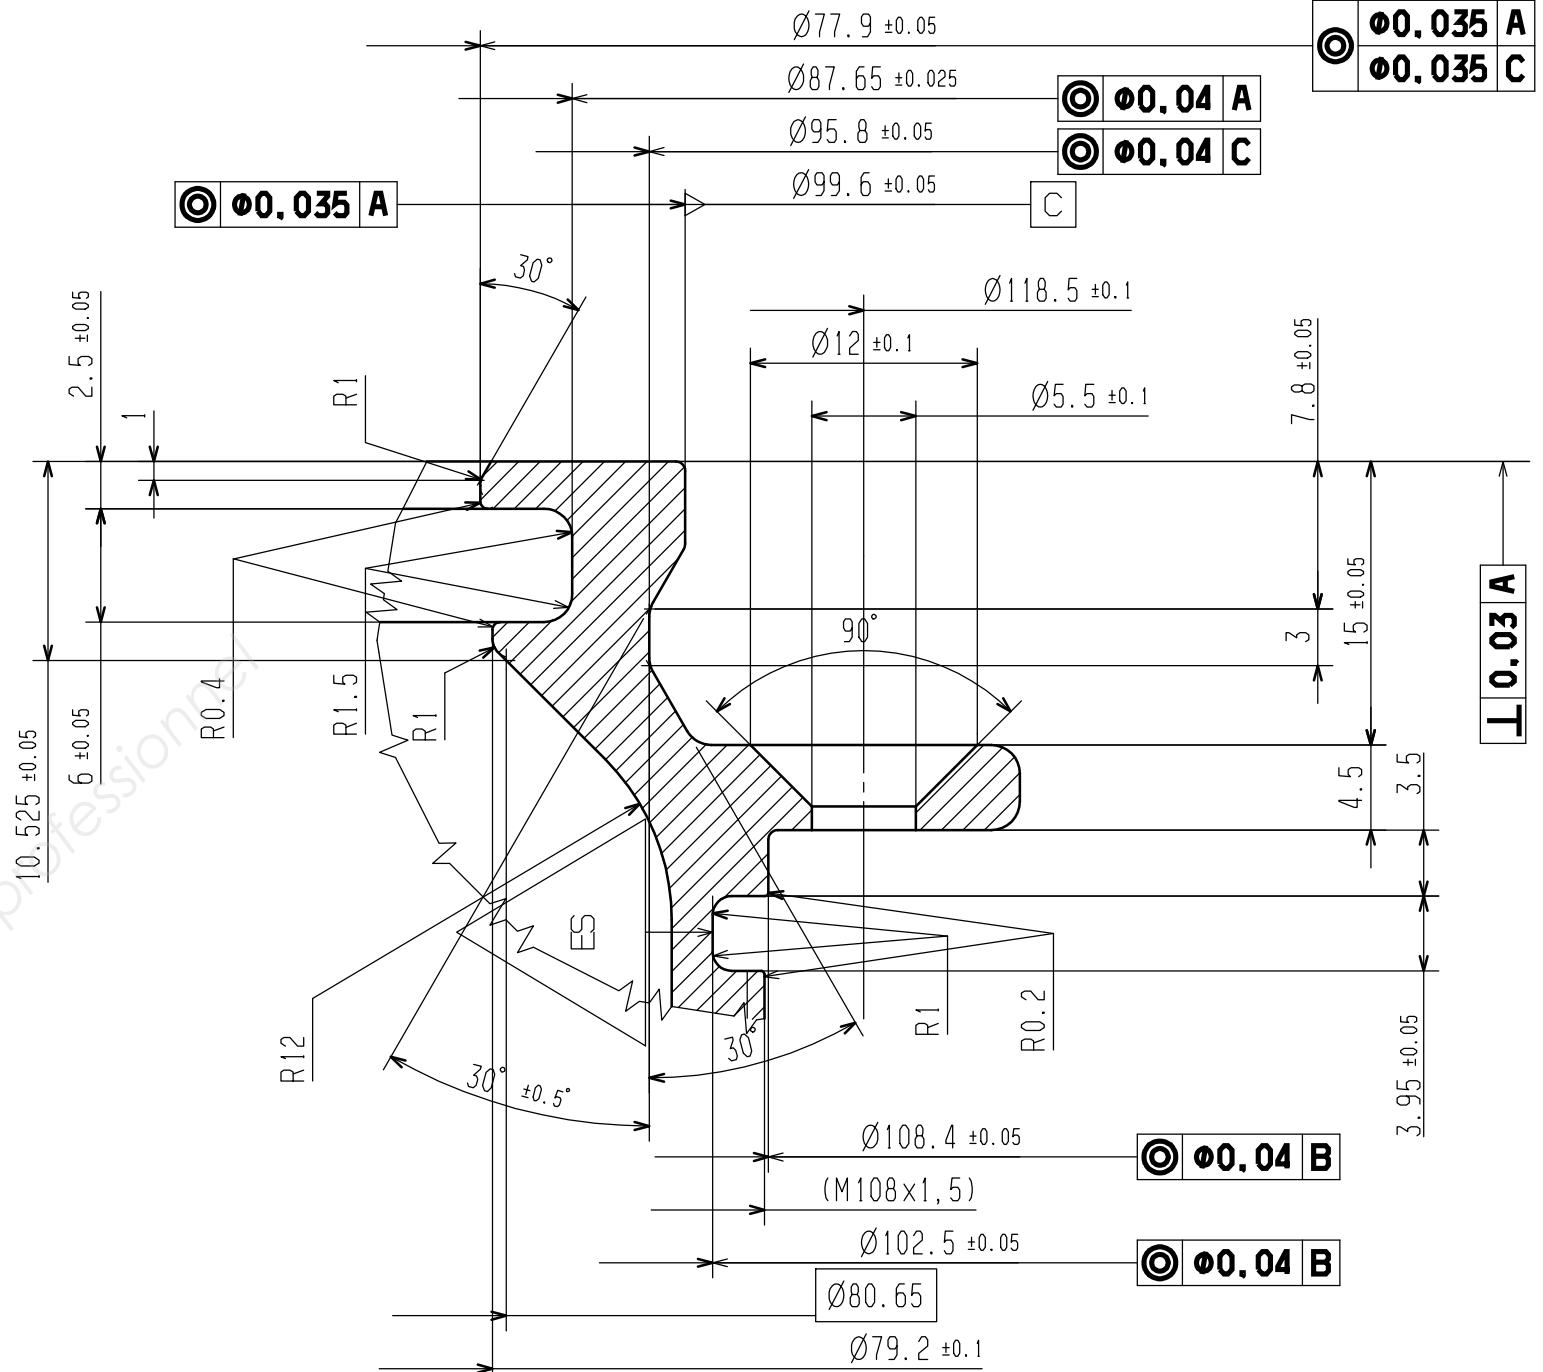
**LE RÉSEAU DE CRÉATION  
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier  
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

**Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.**




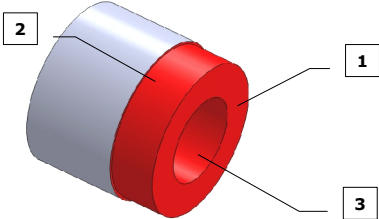
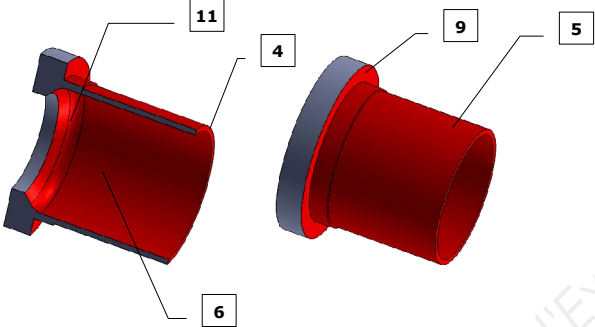
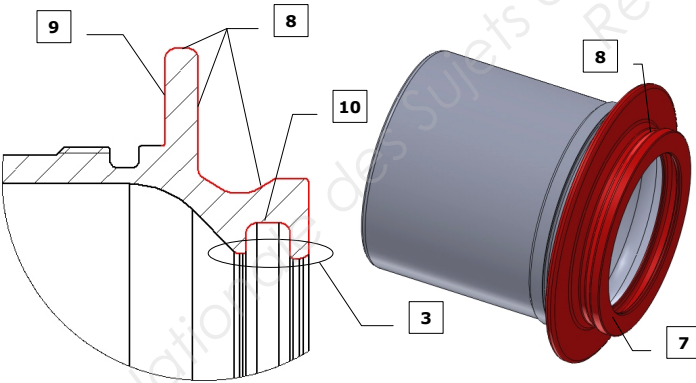
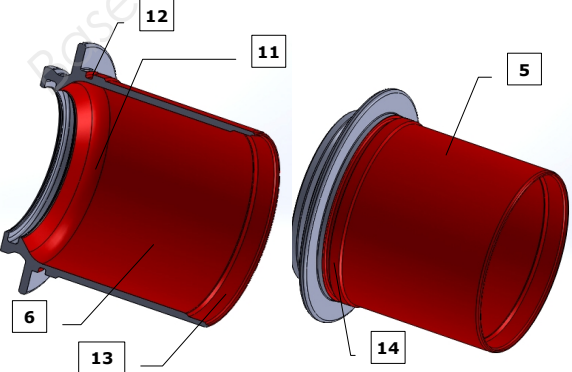
DETAIL C  
Echelle : 2.5:1


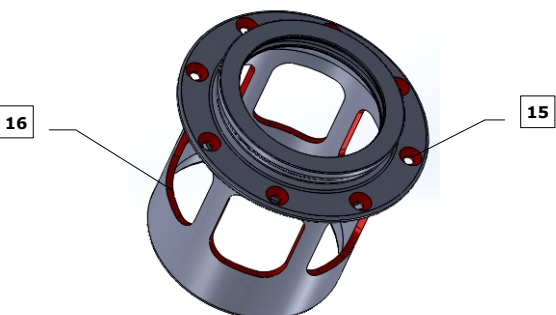
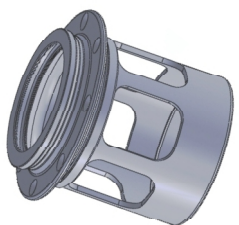






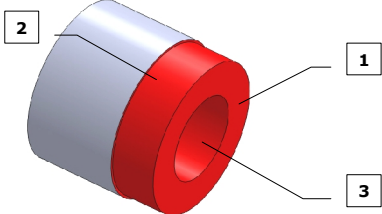
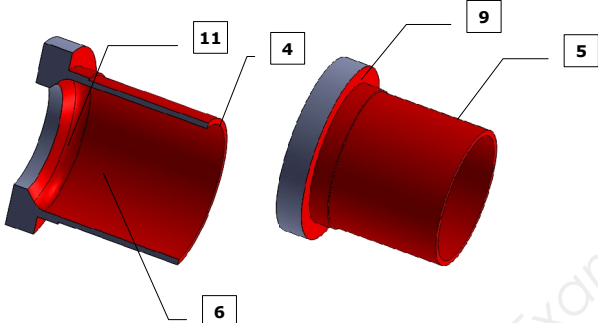
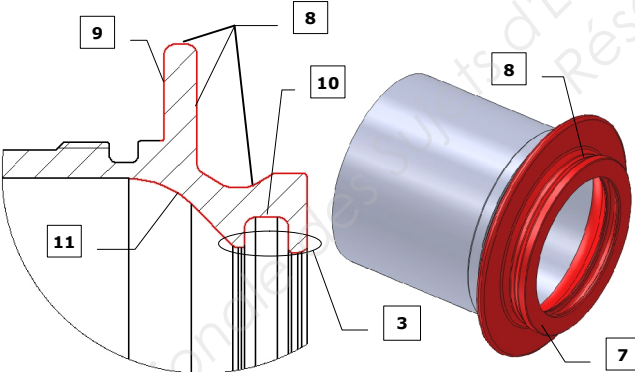
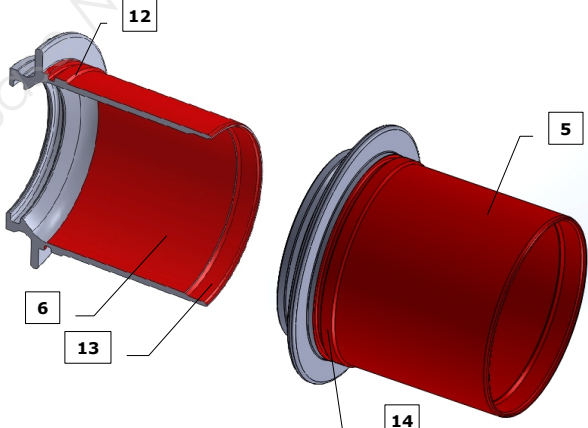
- Vue isométrique -  
- Ech. 1/1 -


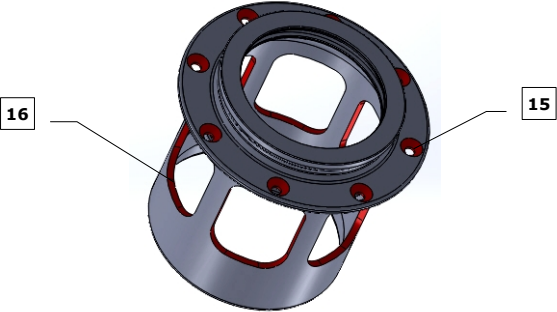
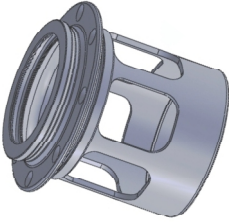


	CASSER LES ANGLES VIFS	Méca +	AUTEUR No. DE PLAN:	24/01/2013
			A2	Matière EN AW-7175
			NE PAS CHANGER L'ECHELLE	DT1
			ECHELLE:1:1	Revision

SAF 45

		<b>NOMENCLATURE DES PHASES</b>		<b>DT2 Initiale</b>
Phase	Opérations	Poste	Modèles	
10	Sciage du Brut	Scie à Ruban	Lopin Ø140x124 0/+1	
20	Contrôle du brut	Poste de contrôle		
30	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Dresser <b>1</b></li> <li>. Ebaucher extérieur <b>2</b></li> <li>. Percer <b>3</b></li> <li>. Ebaucher profil intérieur <b>3</b></li> </ul>	Montfort RNC4		
40	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Dresser <b>4</b></li> <li>. Ebaucher profil extérieur <b>5 et 9</b></li> <li>. Ebaucher profil intérieur <b>6 et 11</b></li> </ul>	Montfort RNC4		
50	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Dresser <b>7</b></li> <li>. Ebaucher profil extérieur <b>8</b></li> <li>. Finir profil extérieur <b>8</b></li> <li>. Finir profil intérieur <b>3</b></li> <li>. Finir profil extérieur <b>9</b></li> <li>. Défoncer gorge intérieure <b>10</b></li> </ul>	Montfort RNC4		
60	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Finir profil extérieur <b>5</b></li> <li>. Finir profil intérieur <b>6 et 11</b></li> <li>. Défoncer gorge extérieure <b>12</b></li> <li>. Finir gorge extérieure <b>12</b></li> <li>. Fileter profil intérieur <b>13</b></li> <li>. Fileter profil extérieur <b>14</b></li> </ul>	Montfort RNC4		

		<b>NOMENCLATURE DES PHASES</b>		<b>DT2 Initiale</b>
Phase	Opérations	Poste	Modèles	
70	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Pointer <b>15</b> (8 trous)</li> <li>. Percer <b>15</b> (8 trous)</li> <li>. Chanfreiner <b>15</b> (8 trous)</li> <li>. Fraiser 6 lumières <b>16</b></li> </ul>	C800 SK40		
80	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Laver</li> <li>. Dégraisser</li> </ul>			
90	. Contrôler unitairement			
100	. Traitement Alodine Epaisseur 15µ			
110	. Conditionner en carton par 6 pièces	Poste Condit.		

		<b>NOMENCLATURE DES PHASES</b>		<b>DT2 REVISEE</b>
Phase	Opérations	Poste	Modèles	
10	Sciage du Brut	Scie à Ruban	Lopin Ø140x124 0/+1	
20	Contrôle du brut	Poste de contrôle		
30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dresser <b>1</b></li> <li>Ebaucher extérieur <b>2</b></li> <li>Percer <b>3</b></li> <li>Ebaucher profil intérieur <b>3</b></li> </ul>	Montfort RNC4		
40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dresser <b>4</b></li> <li>Ebaucher profil extérieur <b>5 et 9</b></li> <li>Ebaucher profil intérieur <b>6 et 11</b></li> </ul>	Montfort RNC4		
50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dresser <b>7</b></li> <li>Ebaucher profil extérieur <b>8</b></li> <li>Finir profil extérieur <b>8</b></li> <li>Finir profil intérieur <b>3 et 11</b></li> <li>Finir profil extérieur <b>9</b></li> <li>Défoncer gorge intérieure <b>10</b></li> </ul>	Montfort RNC4		
60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finir profil extérieur <b>5</b></li> <li>Finir profil intérieur <b>6</b></li> <li>Défoncer gorge extérieure <b>12</b></li> <li>Finir gorge extérieure <b>12</b></li> <li>Fileter profil intérieur <b>13</b></li> <li>Fileter profil extérieur <b>14</b></li> </ul>	Montfort RNC4		

		<b>NOMENCLATURE DES PHASES</b>		<b>DT2 REVISEE</b>
Phase	Opérations	Poste	Modèles	
70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pointer <b>15</b> (8 trous)</li> <li>Percer <b>15</b> (8 trous)</li> <li>Chanfreiner <b>15</b> (8 trous)</li> <li>Fraiser 6 lumières <b>16</b></li> </ul>	C800 SK40		
80	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laver</li> <li>Dégraisser</li> </ul>			
90	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôler unitairement</li> </ul>			
100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traitement Alodine Epaisseur 15µ</li> </ul>			
110	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conditionner en carton par 6 pièces</li> </ul>	Poste Condit.	