

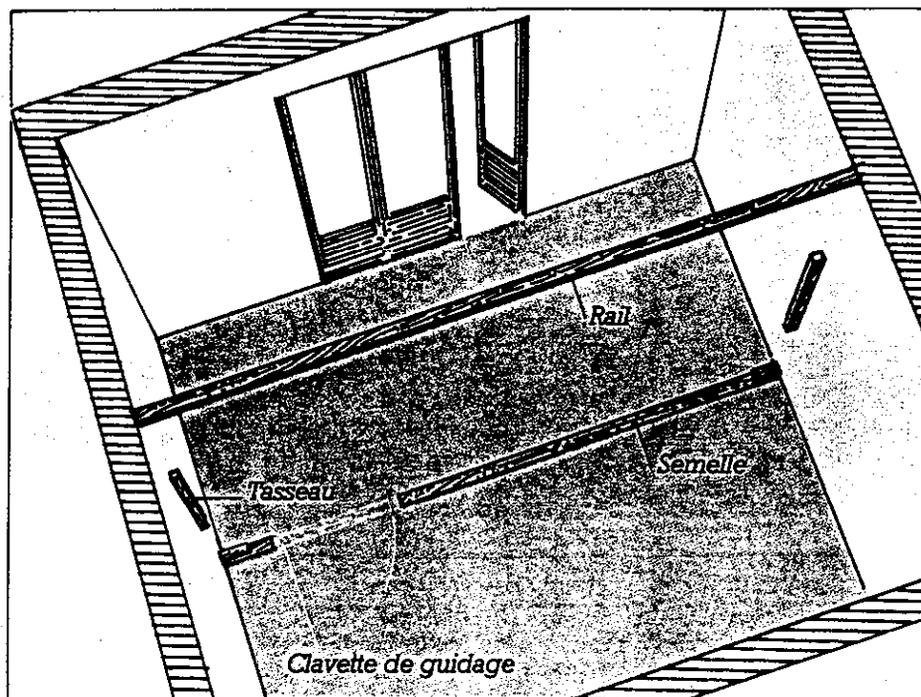


COMMENT MONTER UNE CLOISON PRÉGYFAYLITE

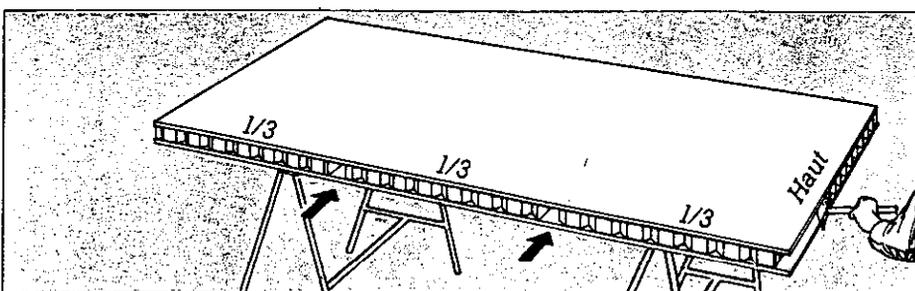

Les jonctions avec : le sol, le plafond, les parois verticales.

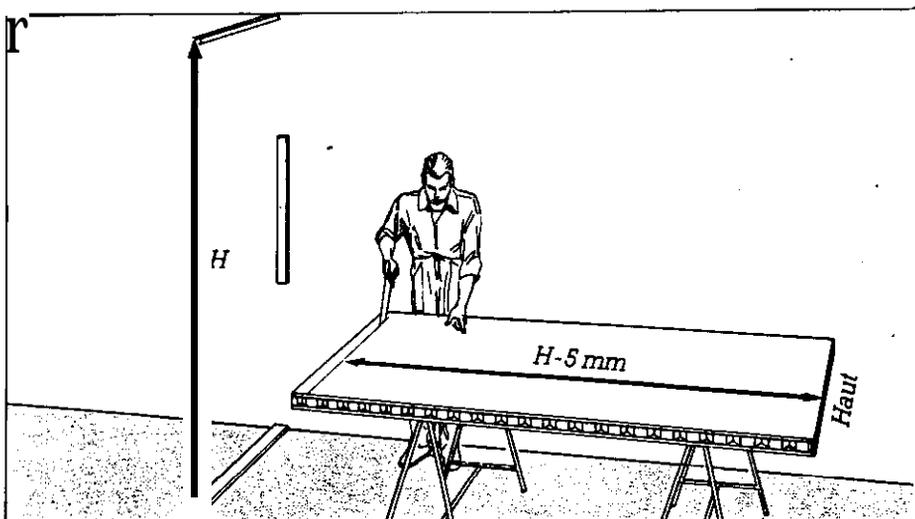

PRÉPARATION DU CHANTIER

Tracez au sol l'épaisseur totale de la cloison et reportez ce tracé au plafond à l'aide d'un fil à plomb.

Fixez au sol la semelle de bois. Dans le cas d'une salle de bains ou d'une cuisine, n'oubliez pas de placer d'abord un rail plastique adapté à l'épaisseur de la cloison. Fixez alors la semelle dans ce rail.

Pour fixer le rail en bois aggloméré au plafond, tracez l'épaisseur des 2 plaques de la cloison et positionnez le rail au centre, entre ces 2 cotes.

Les tasseaux latéraux sur les murs adjacents à la cloison doivent être fixés de façon à couvrir au moins le tiers de la hauteur sol/plafond.

Si les tasseaux ne descendent pas jusqu'au sol, fixez des clavettes de guidage, sur la semelle, à la jonction sol/mur.

PRÉPARATION DES PANNEAUX



Relevez la hauteur semelle/plafond. Reportez cette cote sur le panneau placé horizontalement sur 2 tréteaux; retirez à cette cote 5 mm (jeu nécessaire au montage); tracez la ligne de coupe. Coupez le panneau à la scie égoïne ou à la scie circulaire.

À l'aide de la tête d'un marteau, dégarnissez l'épaisseur d'une alvéole de la partie haute du panneau (ainsi que la partie latérale correspondant au tasseau pour le 1^{er} panneau).

Tracez au crayon l'emplacement des 2 clavettes de jonction en divisant la hauteur de la cloison en 3. Dégarnissez également les alvéoles correspondant à ces clavettes.

CLOISON PRETE A POSER : PREGYFAYLITE

JONCTIONS

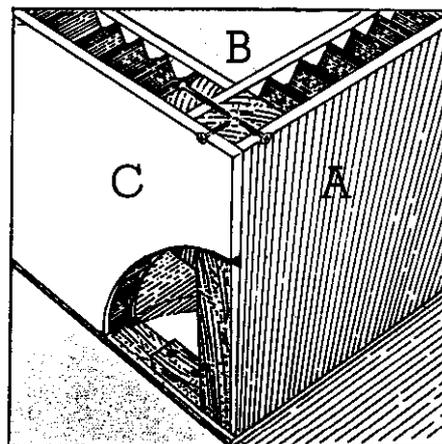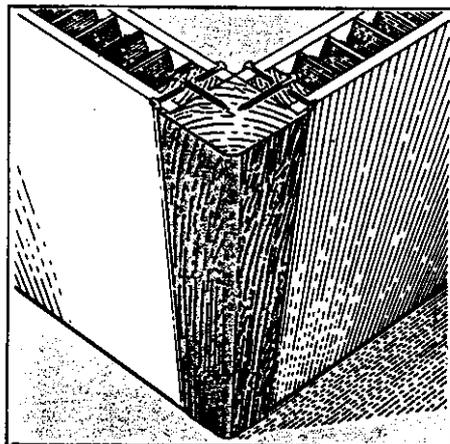



JONCTION D' ANGE

Préparez le panneau (A) de façon à ce qu'il soit au **droit** de l'angle moins l'épaisseur d'un parement.

Encastrez un tasseau dans le panneau, à fleur, sur toute la hauteur. Vissez-le.

Fixez au bord du parement intérieur du panneau (A), un 2^{ème} tasseau (B), (sur 1/3 de la hauteur).

Préparez le panneau (C) en découpant le parement intérieur de l'épaisseur de la cloison, et en **dégamissant** les alvéoles sur toute la hauteur.

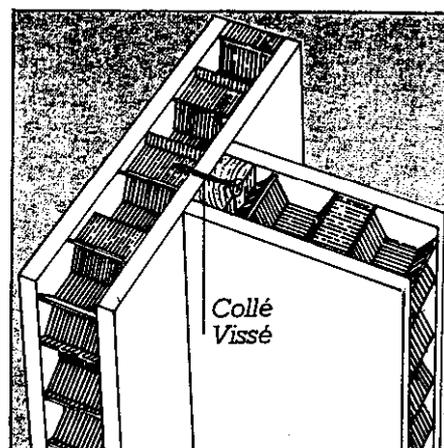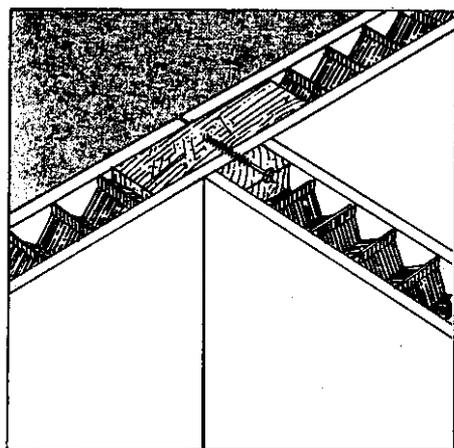

JONCTION EN T

Si votre cloison en T **démarre** au droit d'un joint, fixez-vous **sur** les clavettes. Dans les autres cas, collez ou **chevilez** sur toute la hauteur un tasseau dans lequel s'encastrent le premier panneau de la cloison,

Produits	Quantités
0 Panneaux	105 m ²
0 Semelle en bois aggloméré	0,45 m
<input type="checkbox"/> Rail ou tasseau en bois aggloméré	0,70 m
0 Clavettes de jonction	1U
0 Potelet en bois	4,50 m par huisserie
<input type="checkbox"/> Vis Prégy TF 212/35	8 vis
0 Enduit prêt à l'emploi: Prégylys 85 OU Enduits en poudre: 0 Prégylys 75 (prise normale) 0 Prégylys 45 (prise rapide)	1000 kg 0,700 kg
<input type="checkbox"/> Bande pour joint	3 m

QUANTITATIF MOYEN DE PRODUITS PAR M² DE CLOISON*

Pour 1 m² de cloison finie, prévoir 105 m² de panneaux Prégyfaylite.

*Quantitatif prévu pour une cloison d'une hauteur de 2,50 m.