

CORRIGÉ

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

CORRIGÉ

TECHNOLOGIE

1. 1 point

Éliminer les liquides et déchets répandus sur le sol.

2. 4 points (16 x 0,25 pt)

8	Défecteur	Diriger les eaux sales
7	Cuve	Contenir les eaux sales
6	Flotteur	Obstruer l'orifice d'aspiration quand la cuve est pleine
5	Turbine d'aspiration	Créer une dépression
4	Moteur	Entraîner les turbines
3	Turbine de refroidissement du moteur	Refroidir le moteur
2	Interrupteur	Mettre en fonctionnement l'aspirateur
1	Suceur	Aspirer les liquides
N°	DÉSIGNATION	FONCTION

3. 1 point (1 x 1 pt)

- basique ou échelle de pH : de 8 à 14

4. 1 point

L'objectif d'un décapage au mouillé est de mettre à nu les revêtements de sol en enlevant la totalité des couches de protection.

5. 1 point (1 x 1 pt)

- une pose d'émulsion ou
- une spray directe

6. 2 points (4 x 0,25 pt)

- décapé
- propre
- sec
- neutre
- mat (sans brillance)

B.E.P.

Spécialité : **BIOSERVICES dom. Maintenance et Hygiène des Locaux**
CORRIGÉ

Code Spécialité : 5134302

Durée :
5h00

Session
2006

Épreuve : EP1 – TECHNIQUES DE BIOSERVICES

N° Sujet : N° 2

Coefficient:
9

Folio
1 / 2

CORRIGÉ

3.

3.1 1 point

Justifier les techniques mises en œuvre

3.2.1 1 point

Justifier vos choix technologiques et l'organisation de travail


3.2.2 1 point

Justifier les règles d'hygiène, de sécurité, d'économie et d'ergonomie mises en œuvre.

3.3 6 points (12 x 0,5 pt)

Risques	Sources de risques	Mesures de prévention
Ecrasements	<ul style="list-style-type: none">- <i>chute monobrosse</i>- <i>mauvaise maîtrise</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>formation du personnel</i>- <i>maîtrise de la monobrosse et de son démarrage</i>
Chutes	<ul style="list-style-type: none">- <i>câble</i>- <i>zone mouillée</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>câble derrière soi</i>- <i>chaussures de sécurité</i>
<ul style="list-style-type: none">- <i>Electrisation</i>- <i>Electrocution</i>	<ul style="list-style-type: none">- câble électrique détérioré- fil passant sous le disque- utilisation de rallonge sans conducteur de protection- appareil sous tension électrique	<ul style="list-style-type: none">- <i>Vérifier le câble avant utilisation</i>- <i>Maintenance de la monobrosse hors tension</i>- <i>Equiper la monobrosse hors tension</i>
Dorsalgies	<ul style="list-style-type: none">- faux mouvements- mauvaises postures	<ul style="list-style-type: none">- formation personnel- respect ergonomie

1 point (1 x 1 pt) 1 réponse exigée

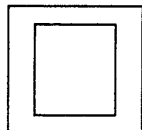

- Appareil de classe II
- Double isolation électrique

B.E.P.

Spécialité : **BIOSERVICES dom. Maintenance et Hygiène des Locaux**
CORRIGÉ

Code Spécialité : 5134302

Durée :
5h00

Session
2006

Épreuve : EP1 – TECHNIQUES DE BIOSERVICES

N° Sujet : N° 2

Coefficient:
9

Folio
2 / 2