



**LE RÉSEAU DE CRÉATION  
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Réseau Canopé  
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

**Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.**

# BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

## Optique Lunetterie

### E2 – Epreuve Technologique

ÉTUDE ET SUIVI DE DOSSIER

## DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier comprend :

Thème	Page
Page de garde	1 / 4
DOCUMENT RESSOURCE 1 : Dossier client du 02/02/2015	2 / 4
DOCUMENT RESSOURCE 2 : Prescription du client du 02/02/2015	2 / 4
DOCUMENT RESSOURCE 3 : Fiche technique verre EXCEPTIO STYLIS CONVEXE	3 / 4
DOCUMENT RESSOURCE 4 : Fiche technique verre OMEGA EXCEPTIO	4 / 4



<b>CODE EPREUVE :</b> 1706-OL-T2		<b>EXAMEN :</b> BACCALAUREAT PROFESSIONNEL	<b>SPECIALITE :</b> Optique-Lunetterie
<b>SESSION</b> 2017	<b>DOSSIER</b> <b>RESSOURCES</b>	<b>EPREUVE :</b> E2 – Epreuve technologique ÉTUDE ET SUIVI DE DOSSIER	Calculatrice autorisée
Durée : 3 h 00		Coefficient : 3	Page : 1 / 4

## DOCUMENT RESSOURCE 1

Dossier du 02/02/ 2015

NOM : <b>LE QUESNOY</b>		Prénom : <b>Catherine</b>		Date de naissance : <b>10/08/1982</b>	
Profession : <b>infirmière</b>					
Adresse : <b>5 rue des sorbiers</b>			France		Téléphone : <b>06.12.22.07.55</b>
Date : <b>02/02/2015</b>		Prescripteur : <b>D<sup>teur</sup> FOREST</b>		Date de l'ordonnance : <b>02/02/2015</b>	
PRESCRIPTION	VL. OD :	<b>+10,00</b>	VP		
	VL. OG :	<b>+10,00</b>	VP		
PRISES DE MESURES	Ecart pupillaires VL		Ecart pupillaires VP		Hauteurs
	OD	<b>30</b>	OD		OD <b>20</b>
	OG	<b>28</b>	OG		OG <b>20</b>
MONTURE	Marque /fabricant	Modèle	Coloris	Branche	Taille
	<b>OXIBIS</b>	<b>osiris</b>	<b>05</b>	<b>145</b>	<b>48 □ 17</b>
VERRES	Nom commercial		Indice	Traitements	Diamètre
	EXCEPTIO STYLIS CONVEXE		1.66	Crizal forte UV	60
	OPTIONS	Précalibrage			

## DOCUMENT RESSOURCE 2

Docteur FOREST Bastien  
*Ophthalmologiste*  
 6 place de la Bastille  
 62600 BERCK  
 Tél : 03.21.54.66.26  
 ADELI 62.18.0133.1

Berck, le 02/02/2015  
 Madame LE QUESNOY Catherine

## ORDONNANCE DE LUNETTES

Une paire de lunettes avec monture :

**Œil droit :**

**Vision de loin :** +10,00 δ

**Œil gauche :**

**Vision de loin :** +10,00 δ

# STYLIS®

## INFOS PRODUIT

■ Unifocal organique sphérique

## INFOS TECHNIQUES


■ STYLIS

1,665 1,36 32 400 100% 100%

# EXCEPTIO® STYLIS® CONVEXE

## INFOS PRODUIT

■ Unifocal organique sphérique à forte puissance et/ou fort prisme  
- Antireflet systématique

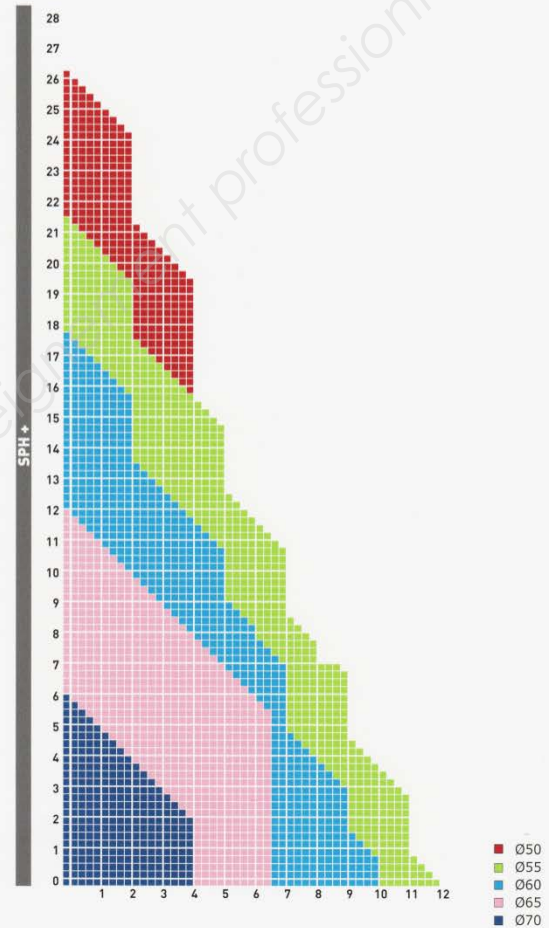

# OMÉGA EXCEPTIO®

## INFOS TECHNIQUES

### ORMA



### INFOS INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Verre destiné aux fortes corrections positives (forts hypermétropes ou aphaques)
- Préal fortement recommandé
- Traitement UVX recommandé pour les aphaques
- Centrage d'un verre asphérique
- Adaptation : l'équipement doit toujours être positionné le plus près possible des yeux

### OPTIONS DE FABRICATION

- Préal
- Prismes  $\leq 5 \Delta$
- Prismes  $> 5 \Delta$  nous consulter

### INFOS PRODUIT

- Unifocal organique lenticulaire
  - Asphérisation optique dans la zone centrale et asphérisation géométrique dans la zone périphérique
  - Diamètre total de 67 mm
  - Biconvexe à partir de +23 dioptries

### COMMANDE

- Informations indispensables à toute demande :
  - Imprimé de précalibrage avec forme réelle du calibre, écarts et hauteurs pupillaires

### AVANTAGES

- À correction équivalente, verre plus léger et plus mince qu'un unifocal standard
- Suppression du scotome annulaire
- Montage possible dans une monture classique grâce à une zone périphérique plus mince

### AUTRE TRAITEMENT

- UVX

